

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM  
**SCOUT**<sup>®</sup>

## SAMLEVEJLEDNING

Spansk, fransk, tysk, hollandsk, italiensk, portugisisk,

Polsk:

[www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions) BuyTricycle E-mail: [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com)

Twitter:

@BuyTricycle Facebook:

@BuyTricycle Telefon:

+44 7856 715212

Tak, fordi du har købt hos os. Vi har inkluderet en gratis batterilygte for at holde dig sikker, en pumpe til at holde dig oppustet samt en kabellås og et vejtræk for at holde din trehjulet sikker og tør!

**VIGTIGT** - Stelnummeret kan findes under kranken i midten af trehjulet.

Før din første tur skal du kontrollere følgende punkter:

- Kontroller, at alle møtrikker og bolte er spændte, og at ingen er blevet løse.
- Kontroller, at styret, hjulene, pedalerne og sadlen er fastgjorte og justeret, så de passer til
- Kontroller, at du ved, hvordan gear og bremses fungerer, og at de fungerer tilstrækkeligt.
- Kontroller, at dine dæk er korrekt oppustet.
- Bemærk venligst, at hvis skærme ikke virker justerede, skal du blot flytte dem tilbage på plads og stramme dem igen. bolte.
- På sammenklappelige modeller skal du altid sørge for, at hurtigudløsesystemet er sikkert og låst på plads, før du kører.

## Byggevejledning:


Vi har forsøgt at gøre denne brochure så brugervenlig som muligt, men det er kun en vejledning, så forsøg kun at bygge den, hvis du har erfaring med samling af trehjulede cykler. Hvis ikke, søg professionel hjælp. BuyTricycle kan ikke holdes ansvarlig for ulykker/skader på grund af forkert montering, men tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

## Nødvendige værktøjer:

- **Skruenøgle - medfølger**
- Phillips- og fladbladsskruetrækkere - **Inkluderet**
- Metriske unbrakonøgler - **inkluderet**
- Tænger med skæreevne
- Cykelkædeværktøj/splitter - **inkluderet**
- Cykelolie - **Anbefalet**
- Cykelfedt - **Anbefalet**
- Cykel-/trehjulsstativ ville være nyttigt som hæve-sænkingsanordning påkrævet



**VIGTIGT:** Åbn forsigtigt æsken til din trehjulede cykel, og fjern emballagen. Læg alle de separate komponenter frem. Alt hardware er placeret i den lille æske, og møtrikker og bolte er i mærkede poser. Kontroller venligst trehjulet/delene for fejl. Hvis der mangler noget, bedes du kontakte os, så arrangerer vi straks en udskiftning.

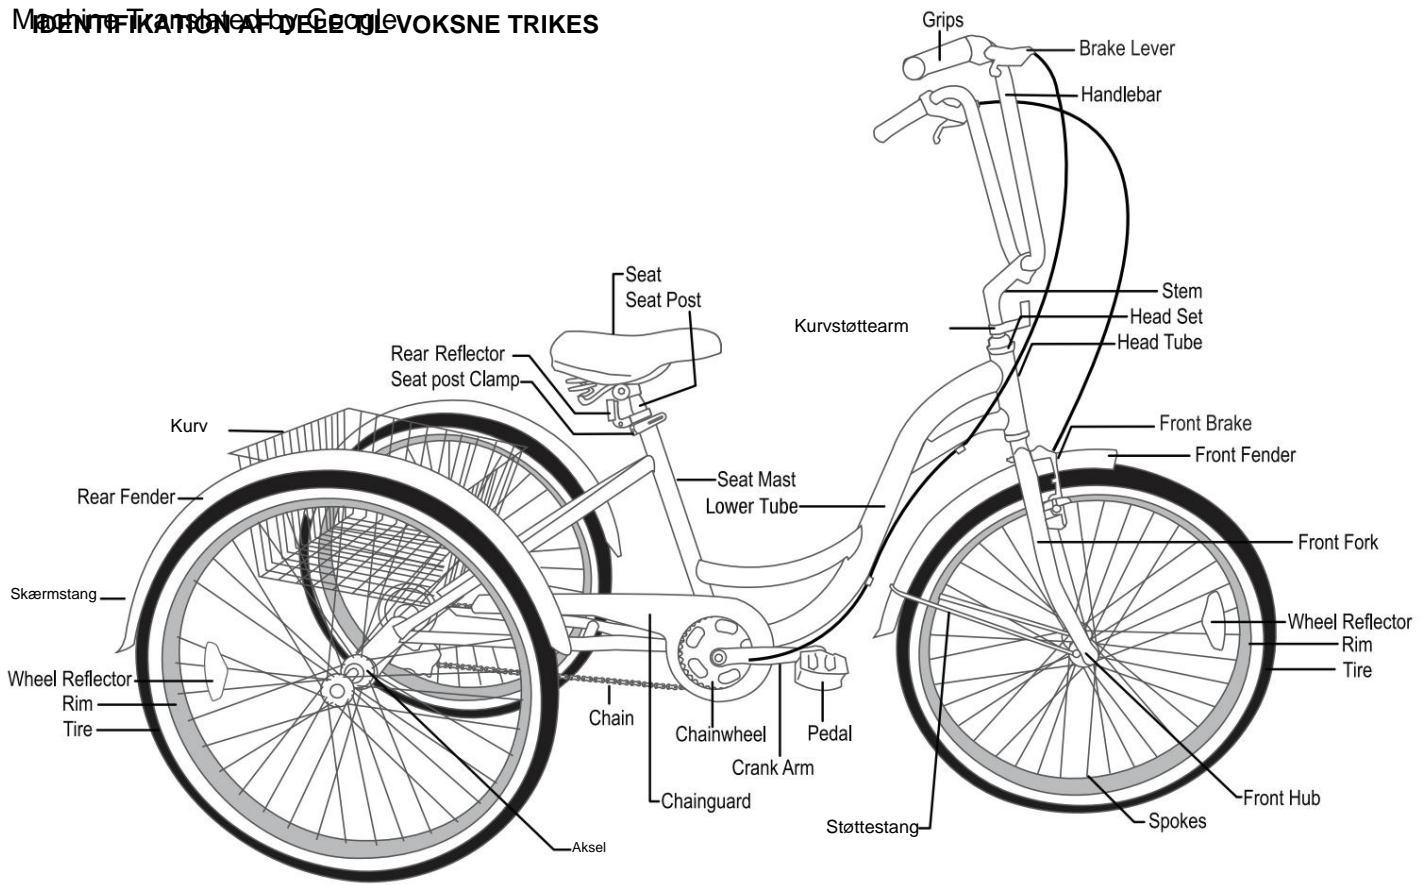

1. Start med at fastgøre bagakslen til trehjulsstellet ved hjælp af det medfølgende beslag (fig. 1) og de fire bolte, der allerede er fastgjort til akslen, 3 bolte på hver side. **4 bolte er forudindsat i akslen. Disse skal muligvis løsnes.**



Figur 1




2. **Det anbefales at montere bagskærmene før hjulene (trin 11).** Monter baghjulene. Det højre hjul har en anden udskæring end det venstre, så sørg for, at de passer på den rigtige side.





Forhjulet bruger en hurtigudløseraksel (fig. 1a). Denne skal sættes gennem hjulet, før hjulet placeres i gaflerne, og akslen spændes.

1a

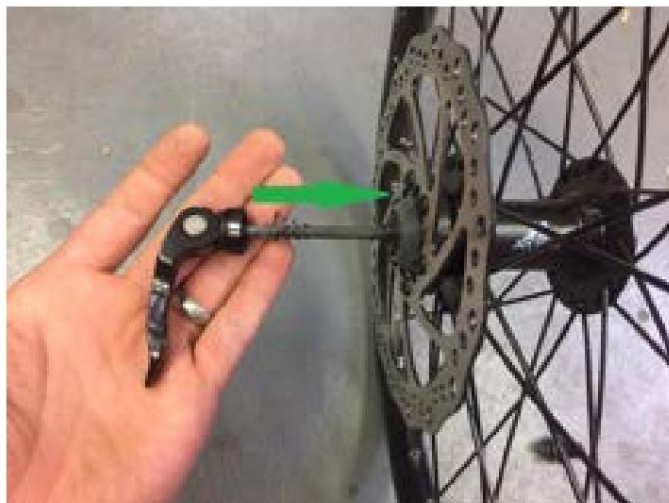

## Fasten the wheel

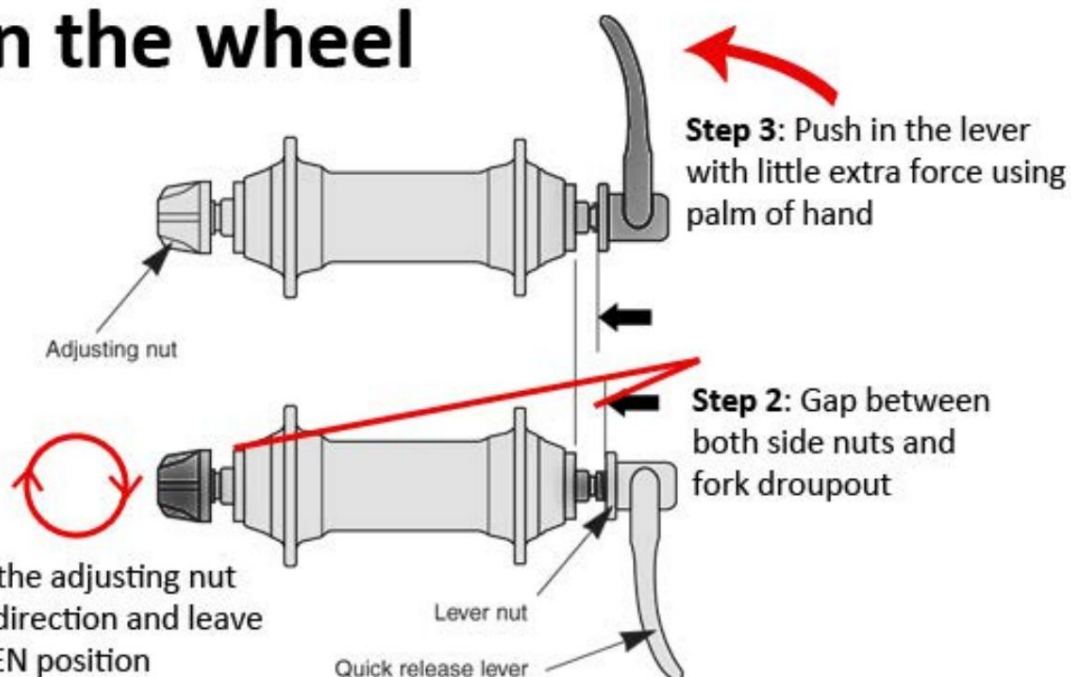

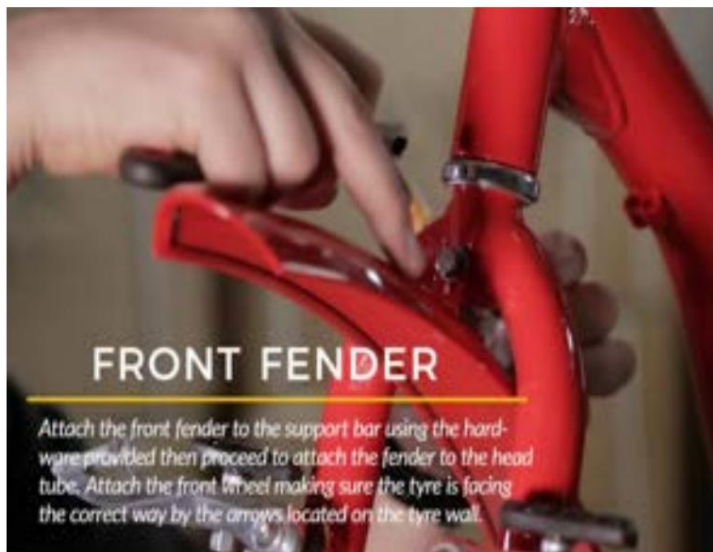

Figur 2



Bestem den endelige lukkeposition for håndtaget. Drej det forreste håndtag og justeringsmøtrikken, så håndtaget ender lige foran gaffelen. Omplacer håndtaget efter behov, hvis det ikke lukker helt, og **sørg for, at det er helt lukket, før du cykler.**

## KUN TIL E-TRIKE

3. Monter det forreste motorhjul. Kontroller retningspilene på dækket for at sikre, at det er i den rigtige retning. Motorkablet skal være på samme side som kæden (højre). **Sørg for, at dette er ekstremt stramt, og at hjulet drejer frit.**



For at montere forhjulet (elektrisk hjulnav) skal du fjerne begge plastkapper fra den store møtrik på hver side af dækket og løsne bolten på hver side. Sæt hjulet ind i gaflerne, mens den mindre skive holdes uden for gaflerne. (skive > låseskive > gafler > skive > møtrik).

## 3b. STRØMKABEL (VIGTIGT)

Når du forbinder dit kabel fra det elektriske forhjulsnav til kablet fra dit batteri, skal du sørge for, at de to pile mødes som vist her. Når dette er gjort, skal du bruge kabelbinderne til at fastgøre kablet til gaflerne for at holde det sikkert og pænt.

Hvis LCD-skærmen viser fejl 03, er kablet ikke isat korrekt.



4. Monter kæden over kædehjulet, gennem baggearet og Shimano-gearskifteren, og forbind kæden med et kædeværktøj.



5. Fastgør kædeskærmen ved hjælp af beslagene i figur 3.






Figur 3



Du kan nu fortsætte med at fastgøre pedalerne. De er mærket L for venstre side og R for højre.

6. Fastgør sadlen til sadelstangen, og sæt den i sadelrøret. Spænd med hurtigudløserklappen. Kontrollér minimumsindsætningsmærket på røret, og indsæt røret, så det ikke længere er synligt.

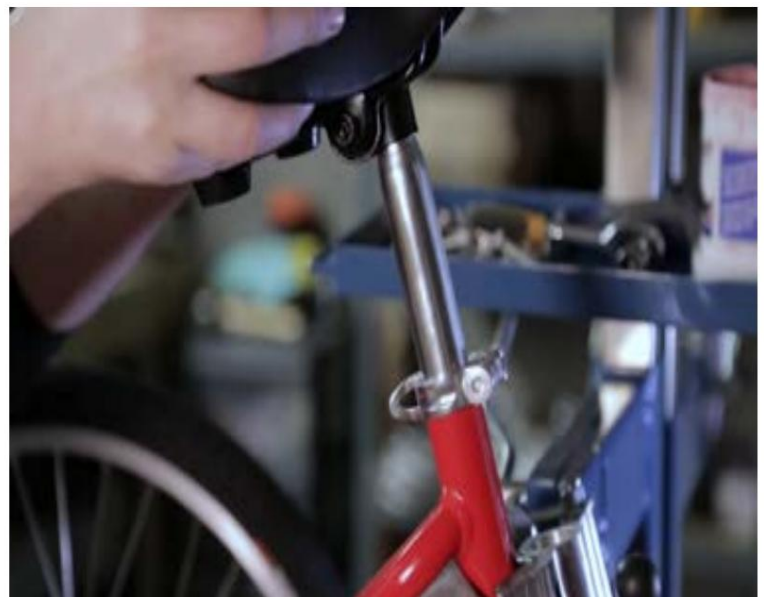

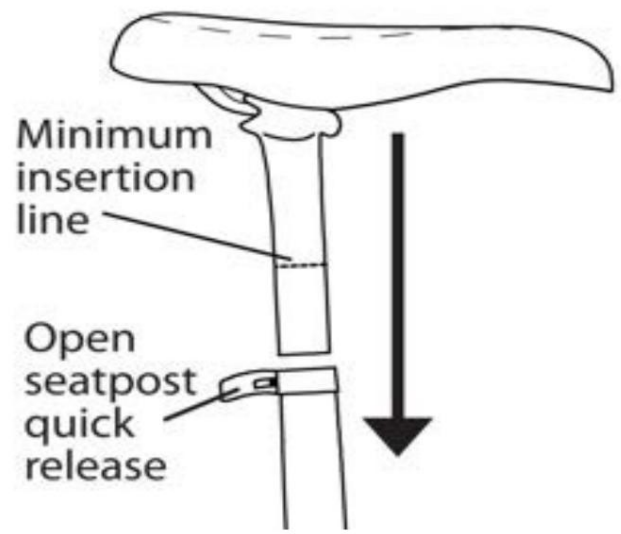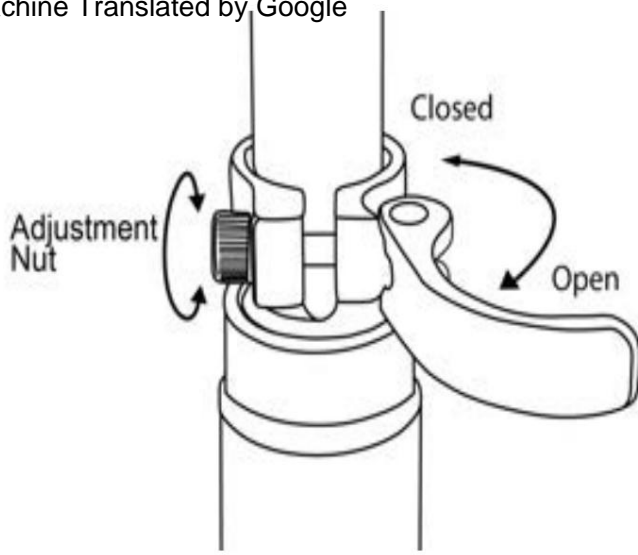


7. Sæt styret ind i kronrøret, og spænd det til den ønskede højde og vinkel. Kontroller minimumsmærket på frempinden, og sæt frempinden i, så den ikke længere er synlig.



Fastgør bagbremskablet til venstre håndtag, før kablet gennem føringshullet og langs trehjulet til den bageste skivebremse.

8.

Forhjulet skal bare monteres på højre håndtag, det er forudkoblet til V-bremser.

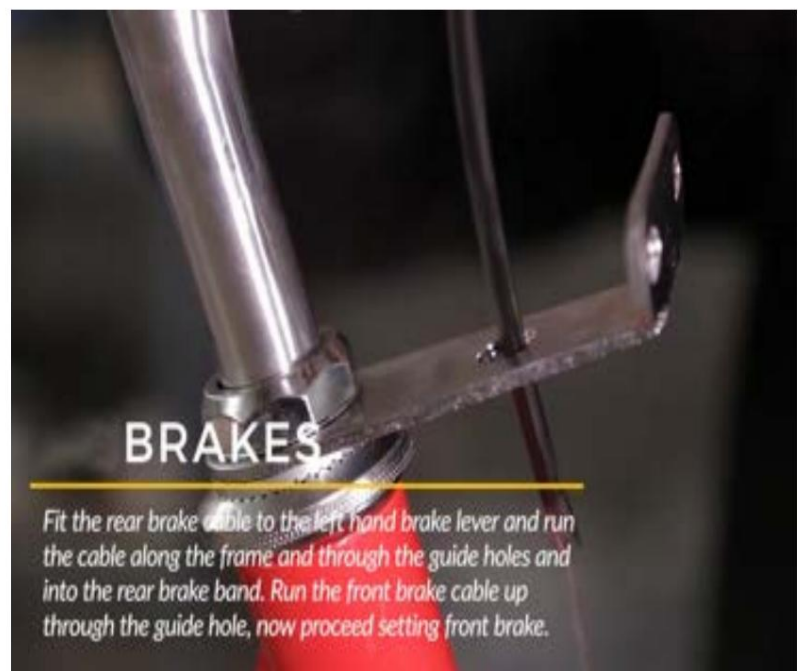

- 8a. Bagkablet skal føres ind i den bageste skivebremse som vist nedenfor. Sørg for, at skiven kører jævnt, spænd kablet stramt, og spænd bremsen.



### Forreste skivebremse

Før forbremsekablet ned i den forreste bremsekaliber, og stram det på plads.

Test om hjulet drejer frit, og juster bremserne for at sikre, at de kan stoppe.



- 8b. Afkort det overskydende forbremsekabel med en trådsaks, og monter kabelhæfterne (fig. 4). Monter derefter kabelhæfterne på bagbremsekablet og baggearkablet.



Figur 4

9. Tid til gearene, før gearkablet gennem huset og før det igennem styrehullerne på stellet bag på trehjulet





Før kablet ind i gearskifteren, før du spænder gearkablet på plads. Sørg for at have indstillet skruerne til maksimal høj og lav gearstilling. Disse skruer begrænser gearskifterens bevægelse og forhindrer den i at løsne sig, når du skifter gear. Der er en meget nyttig video på vores instruktionsside, som lærer dig, hvordan du indstiller gear. [www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions)



Skruen til den lave grænse bestemmer, hvor langt bagskifteren bevæger sig mod cyklens hjul, mens skruen til den høje grænse bestemmer, hvor langt buret bevæger sig mod stellet.

1. Skift bagskifteren til det største tal angivet, og placer kæden på mindste tandhjul.
2. Juster skruen til den øvre grænse, så kæden og Det mindste tandhjul er justeret lodret. Fjern eventuelt slæk i kablet ved at trække stram den, og tilslut derefter kablet igennem kabelankeret og bolten fast. Nogle gearskiftere har en justeringsskrue (se tegning). Brug justeringsskruen til at finjustere Juster justeringen af kædens placering. Drejning af justeringsskruen med uret vil flyt gearskifteren på udsiden - væk fra hjulet - mens du drejer det med uret, vil Ret kæden indad - mod hjulet.
3. Brug justeringsskruen til at finjustere justering af kædens placering. Drejning justeringsskruen med uret vil bevæge sig påhængsmotorens gearskifter - væk fra rattet - mens du drejer den med uret, vil den dirigere kæde indenbords - mod hjulet
4. Flyt kæden over på det største tandhjul; juster den lave grænseskruen, så kæden og de største tandhjul er opstillet lodret. Hvis du kan ikke få kæden til den største tandhjulet, drejning af den lave grænseskruen mod uret vil gøre det muligt for kæden at bevæge sig mod hjulet.
5. Skift gearene og sørg for, at hvert gear opnås stille og roligt og uden tøven.

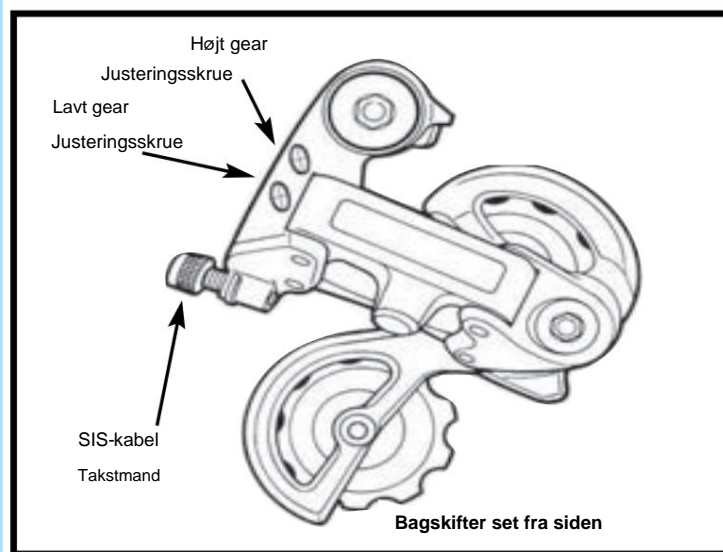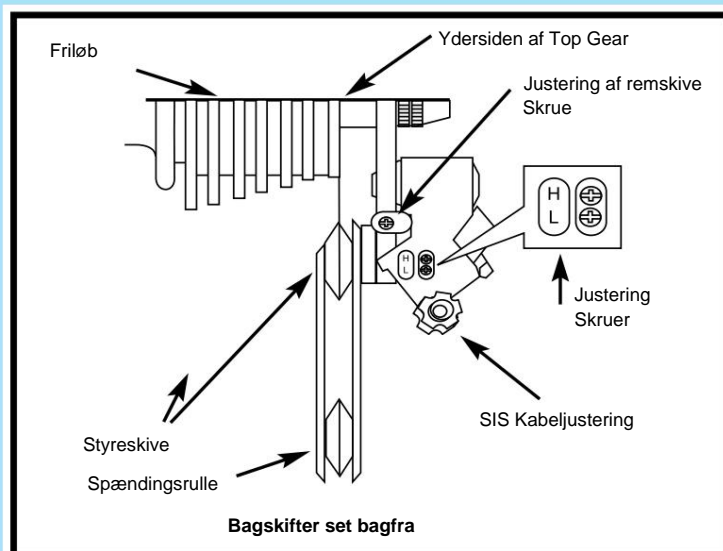

11. Først skal du montere de 2 bagreflekser i figur A på skærme. Dette skal gøres først, fordi du vil ikke har adgang bagefter.



Du kan nu fastgøre bagskærmene ved hjælp af de 6 forkrømede stænger og beslag i fig. B og C.



Fastgør disse til den flade ende af forkrømede stang og fastgør på trehjulet x 3 på hver side.



Fastgør disse til den buede ende af forkrømet styre og på skærmbeskytteren x 3 på hver side.

12. Næsten færdig, kun et par sidste detaljer nu, start med at montere frontreflektoren efterfulgt af hjulreflektorerne



Kurv:

Kurven bruger de 2 hvide stænger til at fastgøres gennem bagakslen ved hjælp af de nedenfor viste hardwaren.







### Foldning af trehjulet cykel

For at folde trehjulingen ud skal du slippe hurtigudløsergrebet og løfte håndtaget. Dette vil gøre det muligt at folde stellet sammen. Sæt blot stellet tilbage til startpositionen og lås hurtigudløsergrebet på plads igen, så trehjulingen kan køres.



Our vinyl chairs can be used by folding or by using the  
second hand supply by using the plastic  
glue instructions to install below

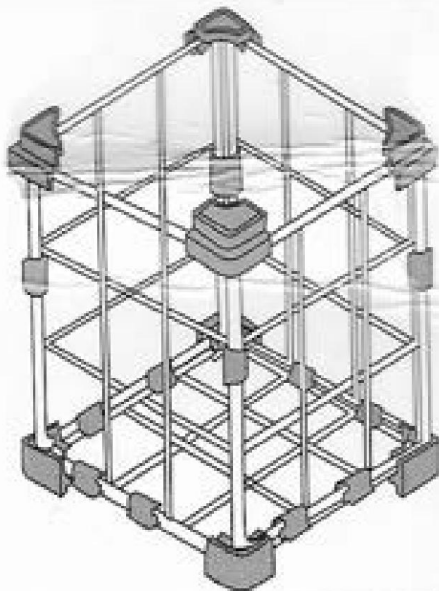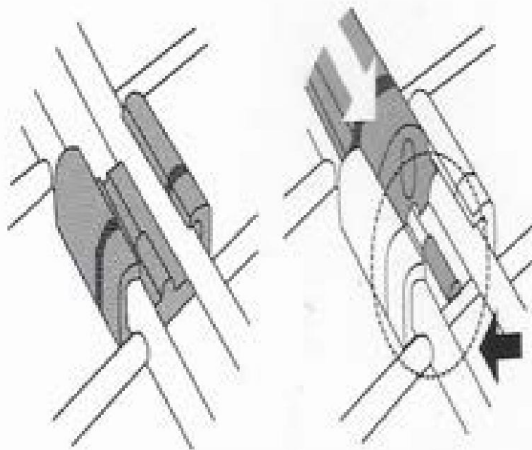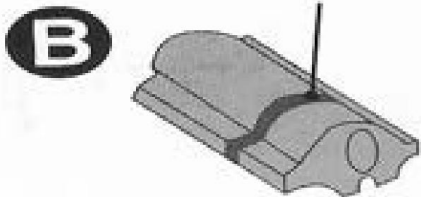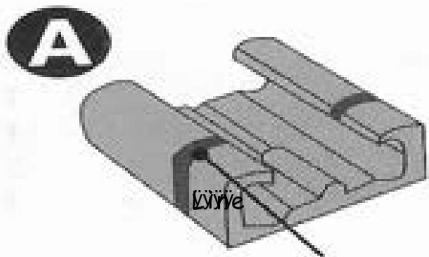

# DELELISTE

AKSELBEVÆG X6

4 ER FORINDSAT I AKSLEN



KÆDEBESKYTTERHÅRDVARER X3



FORSKÆRMBESLAG



/ SKÆRMBÅNDSTYR TOPBESLAG



SKÆRMBESLAG bund X6



BAGKURVBESLAG X4



KABELHÆTTER



BAGSKÆRMREFLEKSER



GEARKABEL/BAGBREMSEKABEL



HJULREFLEKTORER



PEDALER



FORHJULSKASSER (kun elektriske trehjulede motorcykler)



Kurvstøttestænger x 2




Kæde



Hurtigudløseraksler (kun ikke-elektriske modeller)



Bagskærme

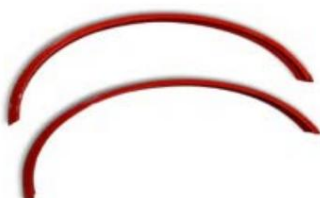

Sadelpind



Forskærm



**Opladningsvejledning 1.**

Batteriet er kun halvopladet ud af æsken. Oplad det til sin fulde kapacitet før første brug.

2. Oplad batteriet i mindst 12 timer for de første tre opladninger.

3. Sæt hunstikket fra opladeren i batteriboksens opladningsstik. Sæt hanstikkets ende i stikkontakten. Strømmen er tændt, når opladerens indikatorlampe lyser.

4. Når lyset skifter fra rødt til grønt, er batteriet fuldt opladet.

5. Når den grønne lampe lyser, er opladeren i "vedligeholdelsesopladning" og vil oplade langsomt og opretholde opladningen.

**KUN E-TRIKE**

Aftageligt batteri



Batterioplader



**GEM ALTID ÉN NØGLE SIKKER, DA VI IKKE OPBEVARER RESERVEDELE,  
OG DE ER UNIKKE FOR DIN TRECYKEL.**

**Advarsel:**

1. Sørg for, at spændingen i dit land er egnet til opladerens input-/outputkrav.
2. Sørg for, at el-trikes strømafbryder er slukket, og at nøglen er fjernet, før opladning.
3. Denne oplader anbefales kun til INDENDØRS brug.
4. Opbevares utilgængeligt for børn under opladning.
5. Reparation af opladeren bør udføres af en kvalificeret tekniker – Forsøg ikke at reparere den selv.
6. Rør ikke ved de to elektroder på batteriet med hånden.
7. Når cyklen ikke er i brug, anbefales det stadig at oplade batteriet mindst én gang om måneden; i mindst to timer hver gang.
8. Brug kun denne oplader i et tørt, rent og godt ventileret miljø, beskyttet mod direkte sollys.
9. Åbn ikke batterihuset, da dette vil ugyldiggøre din garanti.

## Returneringspolitik –

14 dages pengene-tilbage-garanti uden klager på alle køb. Køber er returneres i ansvarlig for returportoomkostninger, og produktet skal ubrugt, salgbar stand og i sin originale emballage og skal inkludere eventuelle ekstraudstyr. Eventuelle skader eller slitage vil blive fratrukket refusionsbeløbet.

Leveringsomkostninger vil blive fratrukket refusionsbeløbet. Dette påvirker ikke dine lovfæstede rettigheder.

**Beskadigede eller defekte varer –**
VIGTIGT: Kontroller venligst trehjulingen/delene omhyggeligt inden byggeprocessen, da vi ikke kan refundere eller erstatte risder og brud, når dette først er startet. Dette påvirker ikke mekaniske fejl.

Kontroller venligst varerne omhyggeligt og anmeld eventuelle skader/fejlen og vedlægge en beskrivelse af skaden, eventuelle kommentarer til føreren og fotografier, hvor det var nødvendigt. Kundetilfredshed er vores førsteprioritet. Hvis du modtager dine varer, og de er beskadigede eller defekte på nogen måde, skal du straks underrette os. Vi vil derefter løse sagen til din tilfredshed.

Gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning fastslår, at varer skal være som beskrevet, egnede til formålet og af tilfredsstillende kvalitet. Hvis du køber et produkt online, som viser sig at være defekt inden for 30 dage, har du ret til at anmode om fuld refusion af det defekte produkt. Hvis der opstår en fejl efter de første 30 dage, har du ret til at reparere og/eller udskifte varen (se 1 års reservedelsgaranti). Hvis den ikke kan repareres eller udskiftes, kan du have ret til refusion. Rådgivning om dine juridiske rettigheder er tilgængelig fra din lokale borgerrådgivning eller Trading Standards-kontor.

Hvis der anmodes om returnering på grund af en fejl eller skade, som ikke er forårsaget af kunden, skal varen returneres i original emballage med eventuelle ekstramaterialer. Eventuelle skader, der ikke er anmeldt på forhånd, der er blevet bevist for fabrikation eller er forårsaget af transportskader på grund af dårlig emballage, vil blive fratrukket refusionsbeløbet. Det er købers ansvar at sikre sikker returnering af varerne.

**BuyTricycle** arrangerer 1 gratis afhentning af varen på en dato, der passer kunden. Hvis leveringen ikke sker, arrangeres der ikke flere gratis afhentninger, og eventuelle yderligere afhentningsgebyrer fratækkes refusionen.

Hvis trehjulingen eller tilbehør returneres, og kunden har forårsaget skaden eller fejlen på grund af forsættlig beskadigelse, slitage eller forsøg på ombygning, **skal BuyTricycle** vil skrive en rapport og inkludere omkostninger til reparation eller udskiftning, som derefter vil blive fratrukket refusionen sammen med eventuelle returportoomkostninger.

Vi accepterer ikke rust-/vejrskader som en fejl, og det vil ikke være dækket af garantien. Det er købers ansvar at sørge for pleje og vedligeholdelse af trehjulede cykler.

Se venligst vores side om cykelvedligeholdelse for tips og råd.

**Levering –**
Gratis standardlevering kun på alle ordrer fra det britiske fastland.
En gratis levering pr. ordre. Hvis levering nægtes af leveringsadressen, er det købers ansvar at genlevere varen.

Portoomkostninger gælder ved køb i Nordirland, det skotske højland, områder uden for fastlandet, De Britiske Øer, Republikken Irland og Europa (købere uden for Storbritannien bedes mindet om, at valutaen er GBP). Se venligst rullemenuen på produktsiderne, eller kontakt os, inden du afgiver ordre, for at få oplyst de fulde internationale portoomkostninger.

Internationale portoomkostninger er et standardforsendelsesgebyr. Køber er ansvarlig for eventuelle yderligere told- og havnegebyrer, der måtte opstå.

**BuyTricycle** er ikke ansvarlig for yderligere gebyrer eller forsinkelser i forbindelse med international porto.

Vi afsender alle vores varer inden for 1 hverdag efter ordreaftgivelse. Der kan dog gå op til yderligere 2 til 7 hverdage (leveringstider til resten af verden, Europa, De Britiske Øer og Republikken Irland kan variere). Vi vil opdatere dig om eventuelle forsinkelser.

Disse leveringstider er et estimat og kan variere. Vi vil give besked i overensstemmelse hermed i annoncerne.

Leveringstider kan også ændres for restordre på grund af ændringer i leveringstider for genopfyldning af lager. En forventet leveringsdato vil blive oplyst, inden varen sendes. Selvom vores leveringsfirmaer bestræber sig på at overholde den forventede dato, bedes du forvente 24/48 timer fra leveringsdatoen, indtil du kontakter os. Vi vil opdatere dig.

## BuyTricycle.com – Vilkår og betingelser

dig i overensstemmelse med eventuelle forsinkelser.

**Bemærk venligst –** Alle angivne leveringsdatoer er kun omtrentlige, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle omkostninger, der påløber, hvis leveringen forsinkes. Tredjepartsbud kan levere ordrer med direkte levering mellem kl. 7.00 og 21.00. **BuyTricycle** kan oplyse et præcist leveringstidspunkt.

Hvis du ikke overholder vores forventede leveringsfrist for varerne, eller hvis der ikke gives et estimat på 30 dage efter afsendelsesbekræftelsen, kan du annullere din ordre med det samme, hvis et af følgende gælder:

(a) vi har nægtet at levere Varerne;
(b) levering inden for leveringsfristen var afgørende (under hensyntagen til alle relevante omstændigheder); eller
(du fortalte os, før vi accepterede din ordre, at leveringen inden for leveringsfristen var afgørende.
Varerne vil være dit ansvar fra leveringstidspunktet.

Hvis kureren ikke kan levere Varerne, vil de enten forsøge at levere til en nabo, forsøge at levere om den følgende dag eller efterlade et kort, så du kan aftale et passende tidspunkt for omlevering.

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i leveringen af Varerne eller manglende levering af Varerne, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enten en begivenhed uden for vores kontrol eller Kundens manglende levering til os af tilstrækkelig kvalitet

instruktioner eller andre instruktioner, der er relevante for levering af Varerne.
Købere uden for Storbritannien bedes mindet om, at valutaen er GBP.

**BEMÆRK:** Alle vores trehjulede cykler er pakket og leveret med den største omhu, men vi kan ikke garantere, at de er fri for fejl på grund af transporten. Ingen trehjulede cykler sælges som bygget og leveres adskilt. Som angivet i annoncerne anbefaler vi professionel montering. Enhver præbygget trehullet cykel vil kun være som et tegn på velvilje, og køber vil ikke blive opkrævet for denne service.

**BuyTricycle** kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer med konstruktionen, og det er kundens ansvar altid at udføre en kontrol før enhver tur. Da dette kun er et tegn på velvilje, kan køberen ikke kræve refusion. Anmod om en returnering som defekt på nogen måde ved konstruktionen. Køber er ansvarlig for portoomkostningerne for at returnere varen, hvis køberen fortryder købet. Dette vil være en engangsbegivenhed, som er gratis og velvillig, og eventuelle fremtidige byggeproblemer/vedligeholdelse vil være købers ansvar.

En velvillig gestus vil kun blive udført på købers anmodning, og ved at gøre dette ville køberen acceptere ovenstående vilkår.

**Garantibetingelser**
- Vi ønsker, at du skal have tillid til ethvert køb foretaget fra vores hjemmeside, og tilbyder derfor 12 måneders fuld garanti fra købsdatoen.

I henhold til garantien er vi ikke ansvarlige for tab for dig eller tredjepart som følge af produktets funktionsfejl, og vi er ikke ansvarlige for utilsigtet skade på produktet. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger påvirkes ikke.

Inden for garantiperioden leverer vi de nye dele og yder, hvor det er relevant, rådgivning om reparation. Defekte dele skal returneres til os til inspektion for købers regning, hvorefter kunden selv skal afhente produktet eller betale forsendelsesomkostningerne. Når garantiperioden er udløbet på produktet, tilbyder vi kun rådgivning.

Ikke dækket af garantien –
Bremseklodser, slidte dæk, slidte batterier, slidte lejer, slidte bremsere eller skader på nogen del af produktet på grund af misbrug eller forkert brug.

Arbejde eller service udført af personer uden for **BuyTricycle**.

Dele beskadiget af ulykker, forsømmelse eller generel slitage (inklusive litiumbatterier).
Skader forårsaget af en ikke-dækket del eller af en del, der ikke er købt fra vores fabrik.
Produktdele er beskadiget på grund af manglende regelmæssig kontrol og service som anbefalet i vedligeholdelsesafsnittet.
Rust eller vejrskader af enhver art.
Det kan ske, at bløde metaller, såsom skærme, bøjes tilbage, da dette er angivet i ansvarsfraskrivelsen, på grund af leveringen.
**BEMÆRK:** Vi forbeholder os retten til at afgøre, hvilke skader der skyldes defekte materialer, og hvilke der skyldes misbrug eller forkert brug af produktet.

Fejl –
Købsbevis skal fremvises
Alle fejl skal straks efter opdagelse af fejlen rapporteres skriftligt til **help@buytricycle.com**

## Ansvarsfraskrivelse –

**Bemærk: BuyTricycle** kan ikke holdes ansvarlig for reparationsarbejde udført af kunden eller tredjepart. Hvis problemet skyldes forsømmelse/ misbrug/ulykke eller ikke er dækket af garantien, er omkostningerne til reservedele og reparation kundens ansvar.

**BuyTricycle** kan ikke holdes ansvarlig for skader eller skader, der opstår under brug af købte produkter. Tilstande og vedligeholdelse
Før den første tur –

Sørg for, at cyklen er korrekt samlet. Kontroller, at styr, pedaler og saddel er fastgj**ble!**

Kontrollér, at gear og bremsere fungerer korrekt, og at du er fortrolig med, hvordan de fungerer.

Kontroller, at dækkene er korrekt oppustet
Sørg for, at ingen møtrikker og bolte er blevet løse eller faldet ud.

Juster styret og sædet til den korrekte højde.
Vi anbefaler, at alle produkter bæres med passende sikkerhedstøj, f.eks. hjelme osv. Hvis skærme ser ud til at være misformede, skal de forsigtigt justeres tilbage på plads.

**ANSVARSRASKRIVELSE –**
Det er kundens ansvar at sikre, at den/de korrekte vare(r) er købt og bruges som tilsigtet. Dette dækker alle varer, der sælges fra vores virksomhed. Virksomhedens ansvar er begrænset til varenes værdi og ikke for følgeskader, personskader eller tab, uanset hvordan de er forårsaget. Det er kundens ansvar at kontrollere sikkerheden af det købte produkt før brug, og **BuyTricycle** er ikke ansvarlig for nogen skade eller personskade forårsaget af kunden ved brug af de varer, vi sælger.

Vi anbefaler at få trehjulingen professionelt bygget, eller hvis den leveres samlet, skal du sørge for at læse oplysningerne i afsnittet om vedligeholdelse af cyklen grundigt inden den første tur.

Ved at købe vores produkter har du læst og accepteret den angivne ansvarsfraskrivelse, garanti og vilkår og betingelser.

**Ophavsret –**
Layoutet på denne hjemmeside, den anvendte grafik og samlingen af bidrag er ophavsretligt beskyttet. Siderne må kun kopieres til privat brug, ændringer må ikke foretages, og kopier må ikke distribueres eller bruges til offentlig gengivelse. Kopiering af information eller data, især brug af tekst, tekstpassager eller billeder, kræver forudgående aftale med **BuyTricycle.com**.



**BEMÆRK VENLIGST:**

For fulde vilkår og betingelser / garantidækning , Cykelvedligeholdelse og besøg den fulde returpolitik

[www.buytricycle.com](http://www.buytricycle.com)

**Giver feedback: HHHHH**

Vi vil meget gerne have, at du giver os god feedback, hvis du er tilfreds med din trehjulede cykel og den service, du har modtaget. Det fortæller os, at vi gør det rigtigt for vores kunder.

Vi er stolte af vores kundeservice, så du kan være sikker på, at vi vil gøre alt for at løse eventuelle problemer, du måtte have. Vi beder dig blot om at give os mulighed for at løse eventuelle problemer, før du giver os negativ/neutral feedback.

Hvis der i sjældne tilfælde er problemer med din ordre (f.eks. hvis varen ankom beskadiget under transport), bedes du sende os en e-mail på [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com) , så vil vi håndtere problemet til din tilfredshed.



**Vi vil meget gerne se dig køre på din trehjulede cykel, så giv os et #tricyclescouting på vores Twitter- eller Instagram-side, og vi vil meget gerne have et like på vores Facebook-side.**

**E-mail:**

[help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com)