

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM
SCOUT[®]

GUIDA AL MONTAGGIO

spagnolo, francese, tedesco, olandese, italiano, portoghese,
Polacco :

www.buytricycle.com/instructions BuyTricycle Email: help@buytricycle.com

Twitter:

@BuyTricycle Facebook:

@BuyTricycle Telefono:

+44 7856 715212

Grazie per aver acquistato da noi! Abbiamo incluso gratuitamente una luce a batteria per la tua sicurezza, una pompa per gonfiare il tuo triciclo, un lucchetto a cavo e una copertura protettiva per mantenerlo al sicuro e all'asciutto!

IMPORTANTE - Il numero di telaio si trova sotto la pedivella, al centro del triciclo.

Prima del tuo primo viaggio, devi controllare i seguenti elementi:

- Verificare che tutti i dadi e i bulloni siano ben stretti e che nessuno si sia allentato.
- Verificare che il manubrio, le ruote, i pedali e la sella siano fissati e regolati correttamente.
- Verifica di sapere come funzionano il cambio e i freni e che funzionino correttamente.
- Verificate che i vostri pneumatici siano gonfiati correttamente.
- Nota bene: se i parafranghi non sembrano disallineati, è sufficiente riposizionarli e stringerli nuovamente. bulloni.
- Sui modelli pieghevoli, assicurarsi sempre che i sistemi di sgancio rapido siano ben fissati e bloccati prima di partire.

Istruzioni di montaggio:


Abbiamo cercato di rendere questo libretto il più semplice possibile, ma è solo una guida, quindi si prega di tentare l'assemblaggio solo se si ha esperienza nel montaggio di tricicli/biciclette; in caso contrario, rivolgersi a un professionista. BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per incidenti/lesioni dovuti a un assemblaggio errato, ma non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.

Strumenti necessari:

- **Chiave inglese inclusa**
 - Cacciaviti a croce e a taglio **inclusi**
- Chiavi a brugola metriche - **incluse**
 - Pinze con capacità di taglio
- Attrezzo/smontatore per catena da bicicletta - **incluso**
- Olio per biciclette - **Consigliato**
- Grasso per bicicletta - **Consigliato**
- Il cavalletto per bici/tricicli sarebbe utile come elevazione necessario



IMPORTANTE: Aprire con attenzione la scatola del triciclo e rimuovere l'imballaggio. Disporre tutti i componenti separati; tutta la ferramenta si trova nella scatola più piccola, mentre dadi e bulloni sono in sacchetti etichettati. Verificare la presenza di eventuali difetti sul triciclo/sui componenti. In caso di pezzi mancanti, si prega di contattarci e provvederemo immediatamente alla sostituzione.

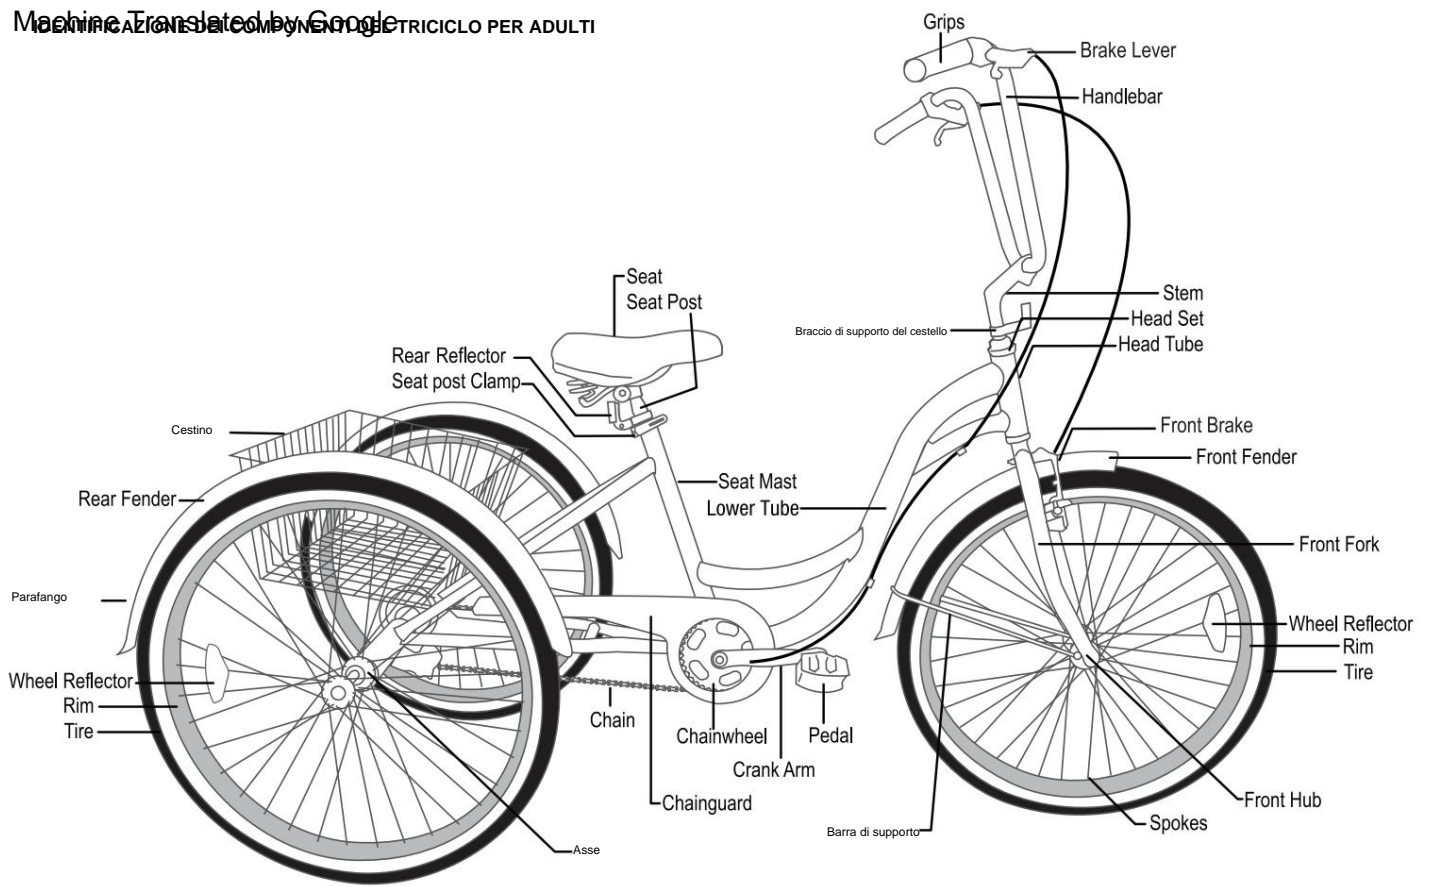


1. Iniziate fissando l'asse posteriore al telaio del triciclo utilizzando la ferramenta fornita (fig. 1) e i quattro bulloni già fissati all'asse, 3 bulloni per lato, **4 bulloni sono preinseriti nell'asse, questi potrebbero dover essere allentati.**



Figura 1




2. Si consiglia di montare i parafanghi posteriori prima delle ruote (passaggio 11). Montare le ruote posteriori; la ruota destra ha un taglio diverso rispetto alla sinistra, quindi assicurarsi che si adattino al lato corretto.

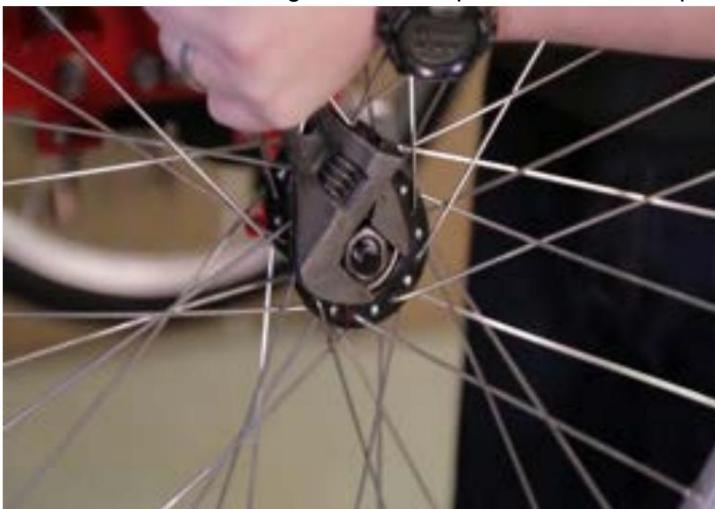


La ruota anteriore utilizza un perno a sgancio rapido (fig. 1a), che deve essere inserito attraverso la ruota prima di posizionare la ruota nella forcella e serrare il perno.

1a

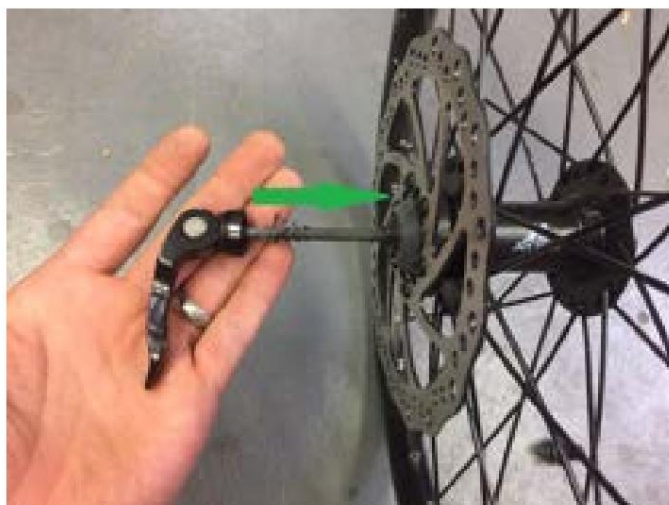

Fasten the wheel

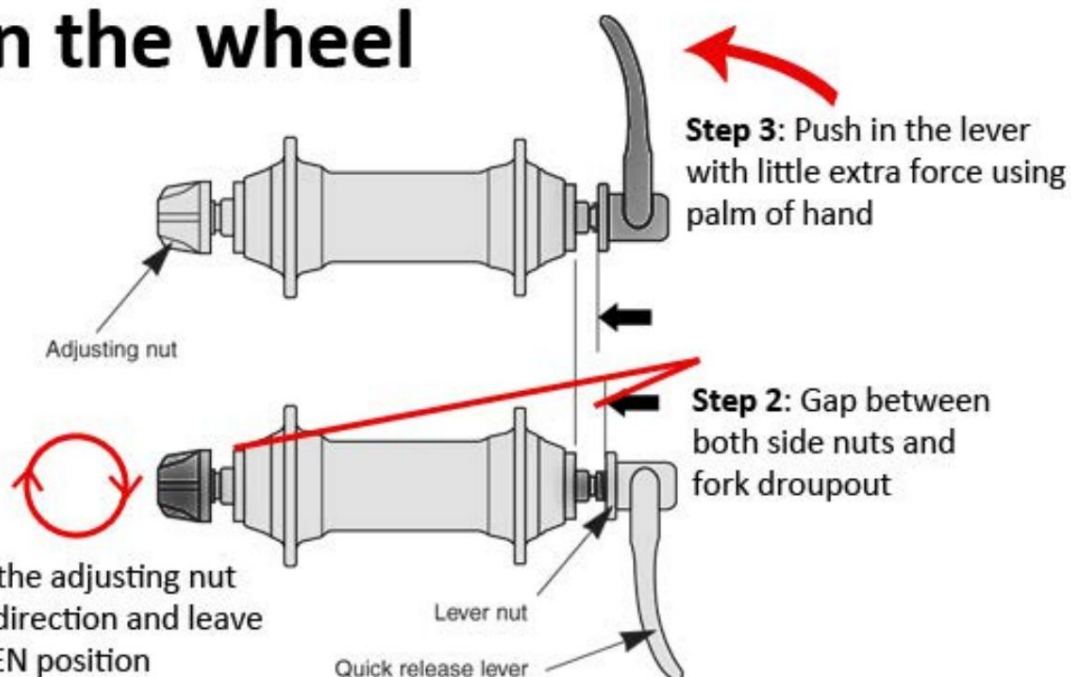

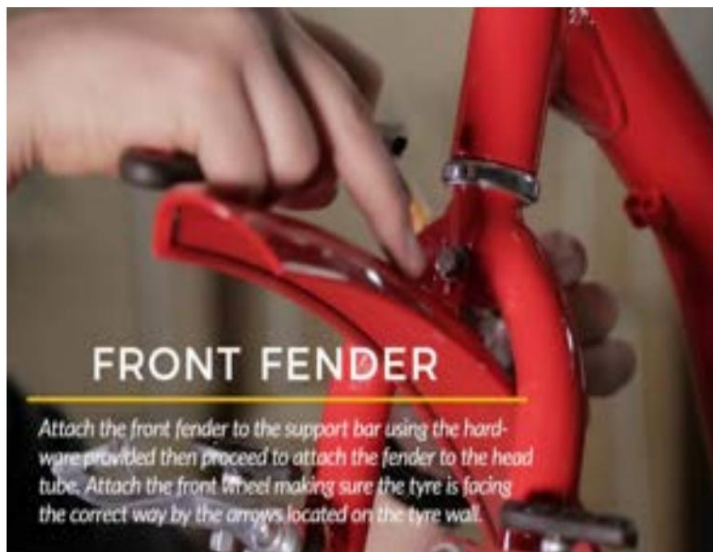


Figura 2



Determinare la posizione di chiusura finale della leva. Ruotare la leva anteriore e il dado di regolazione in modo che la leva si trovi appena davanti alla forcella. Se necessario, riposizionare la leva se non si chiude completamente; **assicurarsi che sia completamente chiusa prima di avviare il ciclo di pedalata.**

SOLO PER TRICICLI ELETTRICI

3. Montare la ruota anteriore del motore. Verificare che le frecce direzionali sul pneumatico siano orientate correttamente. Il cavo del motore si troverà sullo stesso lato della catena (a destra). **Assicurarsi che sia ben teso e che la ruota giri liberamente.**



Per montare la ruota anteriore (mozzo ruota elettrica) rimuovere entrambi i cappucci di plastica dal dado grande su entrambi i lati del pneumatico e allentare il bullone su ciascun lato, inserire la ruota nella forcella mantenendo la rondella più piccola all'esterno della forcella. (rondella > rondella elastica > forcella > rondella)

3b. CAVO DI ALIMENTAZIONE (IMPORTANTE)

Quando colleghi il cavo dal mozzo della ruota elettrica anteriore al cavo della batteria, assicurati che le due frecce si incontrino come mostrato qui. Una volta fatto ciò, usa le fascette per fissare il cavo alla forcella in modo che rimanga al sicuro e in ordine.

Se sul display LCD compare l'errore 03, significa che il cavo non è inserito correttamente.



4. Infila la catena sulla corona, falla passare attraverso il pacco pignoni posteriore e il deragliatore Shimano e collega i due anelli con un attrezzo apposito.



5. Fissare il paracatena utilizzando la ferramenta mostrata in **Figura 3**.

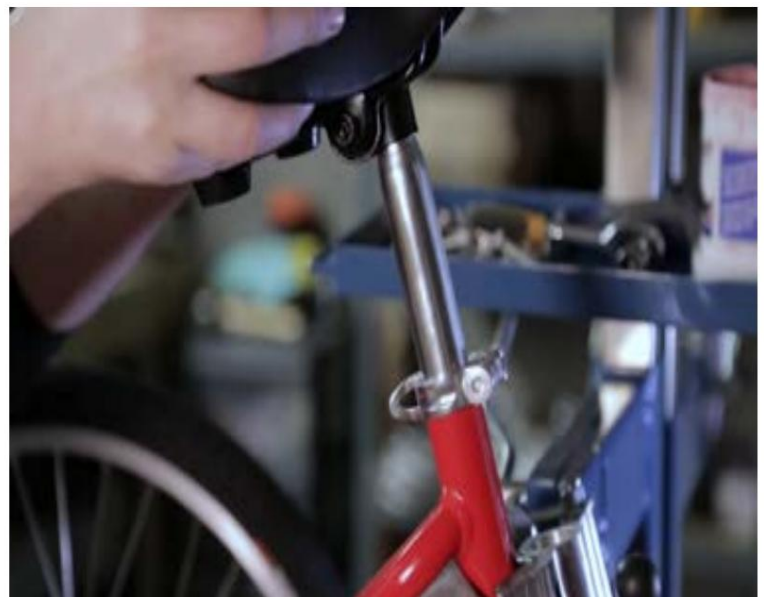



Figura 3



Ora puoi procedere al montaggio dei pedali, contrassegnati con la lettera L per il lato sinistro e con la lettera R per il lato destro.

6. Fissare la sella al tubo sella e inserirla nel tubo sella, stringendo con il fermo a sgancio rapido.
Verificare la presenza del segno di inserimento minimo sul tubo, quindi inserire il tubo in modo che non sia più visibile.



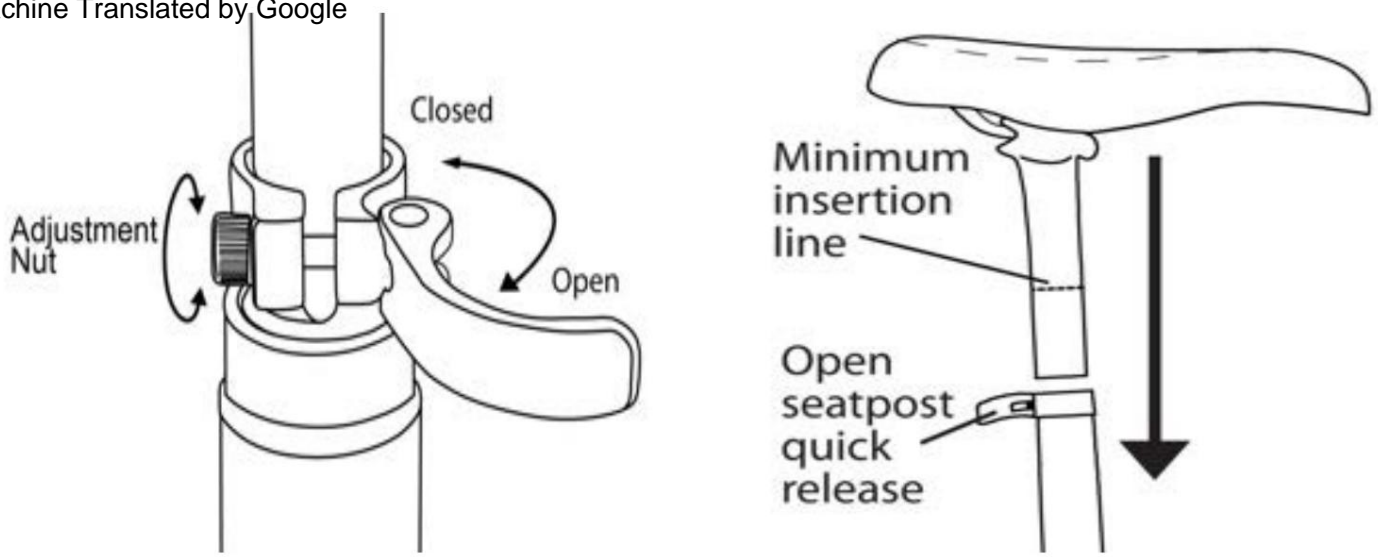


7. Inserire il manubrio nel tubo sterzo, stringerlo fino all'altezza e all'angolazione desiderate. Verificare la presenza del segno di inserimento minimo sull'attacco manubrio, inserire l'attacco manubrio in modo che non sia più visibile.




8. Fissare il cavo del freno posteriore alla leva sinistra, far passare il cavo attraverso il foro guida e lungo il triciclo fino al freno a disco posteriore.

La parte anteriore deve essere semplicemente montata sulla leva destra, è precablata nel freno a V.

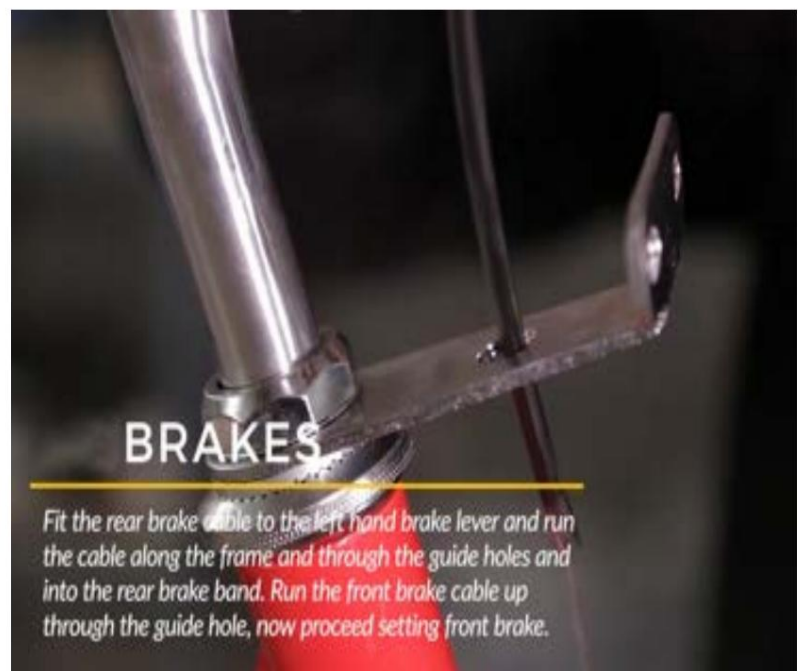

- 8a. Il cavo posteriore deve essere inserito nel freno a disco posteriore come mostrato di seguito, assicurarsi che il disco giri senza intoppi, tirare bene il cavo e serrare il freno.

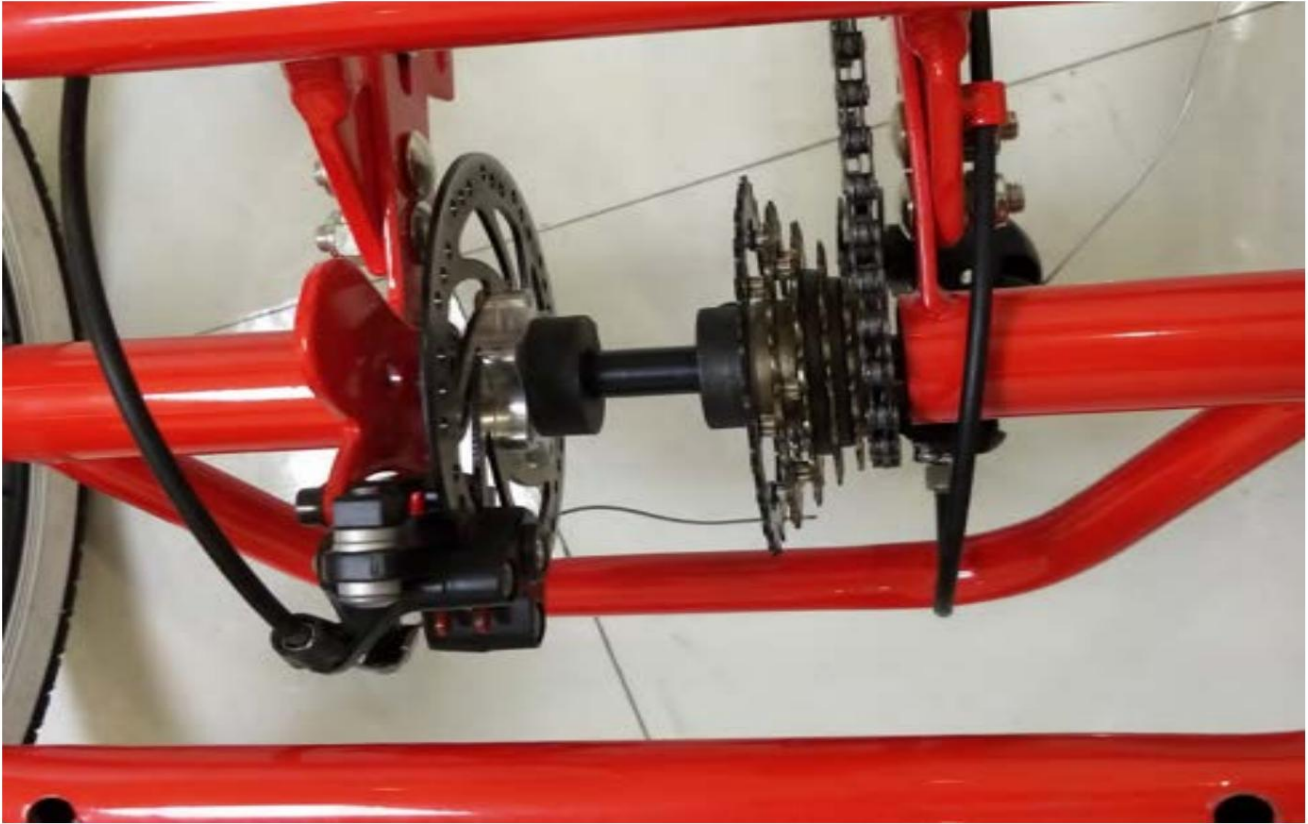

Freno a disco anteriore

Inserite il cavo del freno anteriore nella pinza anteriore e stringetelo in posizione.

Verificare che la ruota giri liberamente e regolare i freni per accertarsi che siano in grado di arrestarsi efficacemente.



- 8b. Con una tronchese, accorciare il cavo del freno anteriore in eccesso e montare i cappucci di protezione (Fig. 4). Quindi, montare i cappucci di protezione sul cavo del freno posteriore e sul cavo del cambio posteriore.



Figura 4

9. È il momento degli ingranaggi, far passare il cavo del cambio attraverso l'alloggiamento e farlo passare attraverso i fori guida sul telaio nella parte posteriore del tricyclo





Inserite il cavo nel deragliatore. Prima di serrare il cavo del cambio, assicuratevi di aver regolato le viti di regolazione massima e minima. Queste viti limitano il movimento del deragliatore e ne impediscono lo sgancio durante il cambio di marcia. Sul nostro sito web, nella pagina delle istruzioni, troverete un video molto utile che vi mostrerà come regolare le marce. www.buytricycle.com/instructions



REGOLAZIONE - Deragliatore posteriore:

La vite di fine corsa inferiore determina la distanza massima di spostamento del deragliatore posteriore verso la ruota della bicicletta, mentre la vite di fine corsa superiore determina la distanza massima di spostamento della gabbia verso il telaio.

1. Spostare la leva del cambio posteriore sul numero più grande indicato e posizionare la catena sul pignone più piccolo.
2. Regolare la vite del limite superiore in modo che la catena e i pignoni più piccoli sono allineati verticalmente. Eliminare qualsiasi allentamento nel cavo tirando teso, quindi collega il cavo attraverso l'ancoraggio del cavo e il bullone saldamente. Alcuni deragliatori hanno un cilindro di regolazione (vedi disegno). Utilizzare il cilindro di regolazione per affinare regolare la posizione della catena. Ruotando il cilindro di regolazione in senso orario si otterrà spostare il deragliatore verso l'esterno - lontano da la ruota - mentre la si gira in senso orario Orientare la catena verso l'interno, in direzione della ruota.
3. Utilizzare il cilindro di regolazione per regolare finemente il regolazione della posizione della catena. Girando ruotando il cilindro di regolazione in senso orario si sposterà il deragliatore esterno - lontano dalla ruota - ruotandolo in senso orario si dirigerà catena interna - verso la ruota
4. Spostare la catena sul pignone più grande; regolare la vite del limite inferiore in modo che la catena e gli ingranaggi più grandi sono allineati verticalmente. Se tu non riescono a portare la catena al più grande ruotando la vite di fine corsa inferiore in senso antiorario si consentirà alla catena di muoversi verso la ruota.
5. Cambia marcia assicurandoti che ogni marcia viene realizzato in modo silenzioso e senza esitazione.

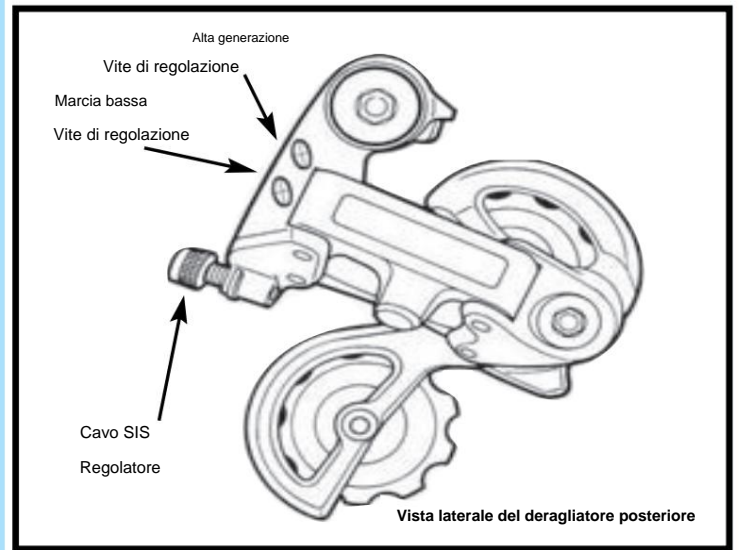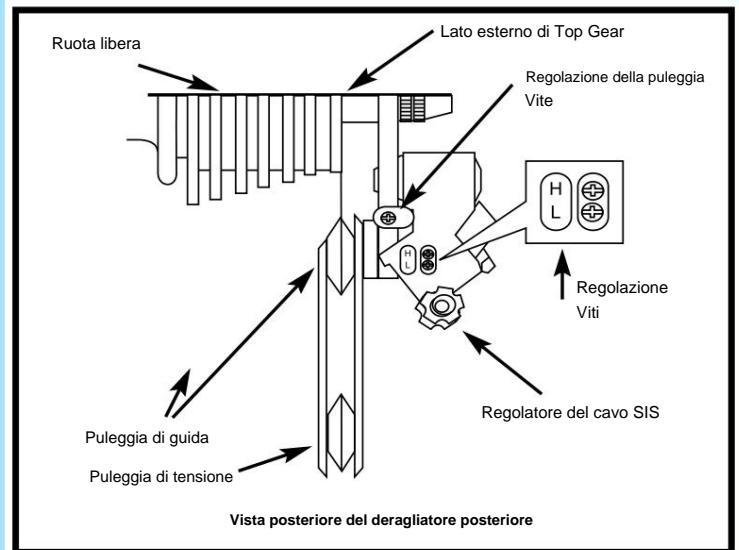

11. Per prima cosa, installa i 2 catarifrangenti posteriori in Fig A sui parafranghi, questo deve essere fatto per primo perché dovrai non avere accesso in seguito.



Figura A

Ora è possibile fissare i parafranghi posteriori utilizzando le 6 barre cromate e la ferramenta mostrate nelle figure B e C.



Figura B

Fissali all'estremità piatta della barra cromata e fissarli al triciclo 3 per lato.



Figura C

Fissare questi elementi all'estremità curva della barra cromata e al parafranghi, 3 per lato.




12. Quasi finito, mancano solo gli ultimi ritocchi. Iniziate installando il catarifrangente anteriore, seguito dai catarifrangenti sulle ruote.



Cestino:

Il cestino si fissa all'asse posteriore tramite le 2 barre bianche utilizzando la ferramenta mostrata di seguito.




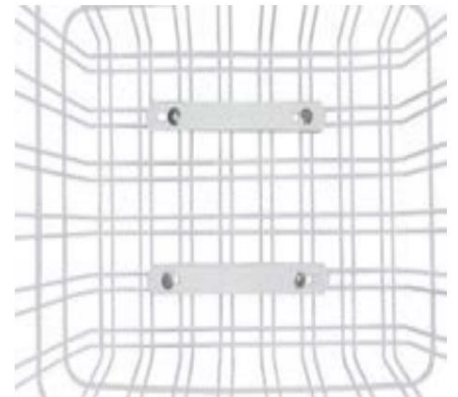


Piegare il triciclo

Per aprire il triciclo, rilasciare la leva di sgancio rapido e sollevare la maniglia; in questo modo il telaio si ripiegherà. **Per utilizzare il triciclo**, è sufficiente riportarlo nella posizione iniziale e bloccare nuovamente la leva di sgancio rapido.



Our vinyl chairs come with hydraulic bases to
adjust the seat height with hydraulic
cylinders. The instructions are shown below

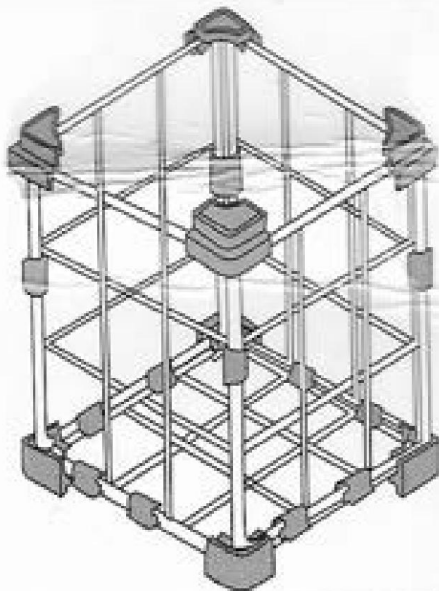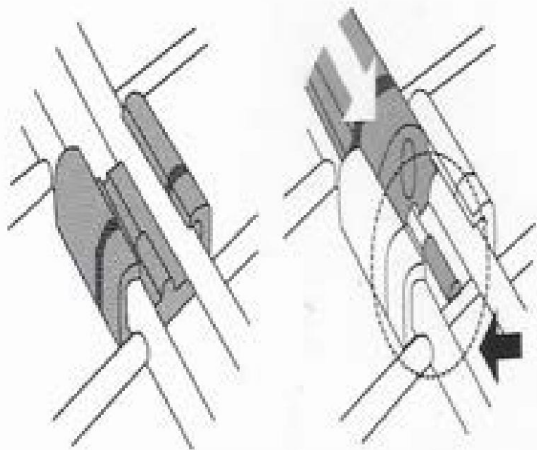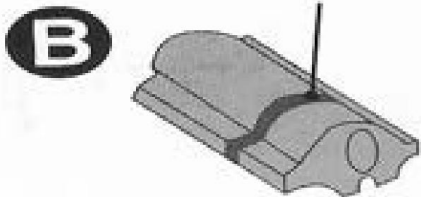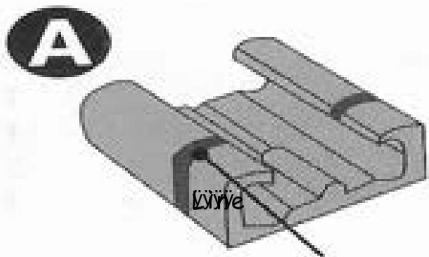

FERRAMENTA PER ASSE X6

4 SONO PRE-INSERITI NELL'ASSE



FERRAMENTA PER PROTEZIONE CATENA X3



FERRAMENTA DEL PARAFANGO ANTERIORE



/ Ferramenta per la parte superiore del parafango



FERRAMENTA PARAFANGO inferiore X6



4 COMPONENTI PER IL CESTINO POSTERIORE



CAPPUCCI



RIFLETTORI POSTERIORI



CAMBIO AZIONABILE/FRENO POSTERIORE AZIONABILE



CATARIFRANGENTI PER RUOTE



PEDALI



COPRI RUOTE ANTERIORI (solo per tricicli elettrici)



Barre di supporto per il cestino x 2




Catena



Perno a sgancio rapido (solo per modelli non elettrici)




Parafanghi posteriori

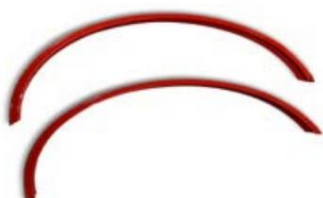

Reggisella



Parafango anteriore

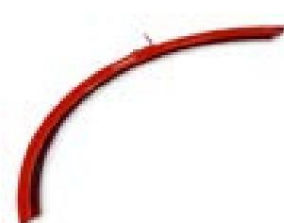

Istruzioni di ricarica 1. Appena

estratta dalla confezione, la batteria è solo parzialmente carica. Caricarla completamente prima del primo utilizzo.

2. Per le prime tre ricariche, caricare la batteria per almeno 12 ore.

3. Inserire la spina femmina del caricabatterie nella presa di ricarica del vano batteria. Inserire l'estremità maschio della spina nella presa di corrente. L'alimentazione è attiva quando la spia del caricabatterie è accesa.

4. Quando la spia passa da rossa a verde, la batteria è completamente carica.

5. Dopo l'accensione della spia verde, il caricabatterie è in modalità "carica di mantenimento" e si caricherà lentamente mantenendo la carica.

SOLO TRICICLI ELETTRICI

Batteria rimovibile



Caricabatterie



**CONSERVARE SEMPRE UNA CHIAVE IN UN CASO DI SICUREZZA, POICHÉ NON
DISPONIAMO DI RISERVA E LE CHIAVI SONO UNICHE PER IL VOSTRO TRICICLO.**

Attenzione:

1. Assicurarsi che la tensione nel proprio paese sia compatibile con i requisiti di ingresso/uscita del caricabatterie.
2. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione del triciclo elettrico sia spento e che la chiave sia stata rimossa prima di effettuare la ricarica.
3. Questo caricabatterie è consigliato solo per uso INTERNO.
4. Durante la ricarica, si prega di tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
5. Le riparazioni del caricabatterie devono essere eseguite da un tecnico qualificato: non tentare di ripararlo da soli.
6. Non toccare con le mani i due elettrodi della batteria.
7. Quando la bicicletta non è in uso, si consiglia comunque di caricare la batteria almeno una volta al mese, per un minimo di due ore ogni volta.
8. Utilizzare questo caricabatterie esclusivamente in un ambiente asciutto, pulito e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.
9. Non aprire l'involucro della batteria, altrimenti la garanzia verrà invalidata.

BuyTricycle.com – Termini e condizioni

Politica sui resi –

Garanzia di rimborso entro 14 giorni senza obiezioni su tutti gli acquisti. Le spese prodotte deve di spedizione per la restituzione sono a carico dell'acquirente. Il essere restituito in condizioni inutilizzate e rivendibili, nella sua confezione originale e deve includere eventuali accessori. Eventuali danni o segni di usura verranno detratti dal rimborso.

Le spese di spedizione verranno detratte dall'importo del rimborso.

Ciò non pregiudica i tuoi diritti previsti dalla legge.

Merce danneggiata o difettosa –

IMPORTANTE: Si prega di controllare attentamente il tricolo/le parti prima del processo di assemblaggio, poiché non possiamo effettuare rimborsi o sostituzioni in caso di graffi e rotture una volta che questo è iniziato. Ciò non riguarda i problemi di guasto meccanico.

Si prega di controllare attentamente gli articoli e di segnalare eventuali danni/ difetto e includere una descrizione del danno, eventuali commenti rivolti all'autista e fotografie, ove necessario.

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità assoluta. Se la merce ricevuta risulta danneggiata o difettosa, è necessario comunicarcelo immediatamente. Provvederemo quindi a risolvere il problema in modo da soddisfare le vostre esigenze.

L'attuale legislazione a tutela dei consumatori stabilisce che gli articoli devono essere conformi alla descrizione, idonei allo scopo e di qualità soddisfacente. Se acquisti un prodotto online che risulta difettoso entro 30 giorni, hai diritto a richiedere un rimborso completo del prodotto difettoso. Qualora il difetto si verifichi dopo i primi 30 giorni, hai diritto alla riparazione e/o alla sostituzione dell'articolo (vedi la garanzia di 1 anno sui pezzi di ricambio). Se non è possibile ripararlo o sostituirlo, potresti avere diritto a un rimborso. Per informazioni sui tuoi diritti legali, puoi rivolgerti al tuo ufficio locale di tutela dei consumatori (Citizens' Advice Bureau) o all'ufficio per la tutela dei consumatori (Trading Standards).

Qualora la richiesta di reso sia dovuta a un difetto o a un danno non causato dal cliente, l'articolo dovrà essere restituito nella confezione originale, completo di tutti gli accessori.

Eventuali danni non preventivamente segnalati, la mancanza di prova di fabbricazione o i danni causati durante il trasporto a causa di un imballaggio inadeguato saranno detratti dal rimborso. E responsabilità dell'acquirente garantisce la restituzione sicura di qualsiasi articolo.

BuyTricycle organizzerà un ritiro gratuito in una data concordata con il cliente. In caso di mancata consegna, non saranno organizzati ulteriori ritiri gratuiti e le eventuali spese di ritiro aggiuntive saranno detratte dal rimborso.

Se il tricolo o qualsiasi accessorio viene restituito e il danno o il difetto sono stati causati dal cliente a causa di danni intenzionali, usura o tentativi di montaggio

BuyTricycle

redigerà una relazione che includerà il costo della riparazione o della sostituzione, il quale verrà poi detratto dal rimborso insieme alle eventuali spese di spedizione per la restituzione.

Non accetteremo danni da ruggine o agenti atmosferici come difetti e questi non saranno coperti dalla garanzia. È responsabilità dell'acquirente assicurarsi che il tricolo sia curato e mantenuto correttamente.

Per suggerimenti e consigli, consultate la nostra pagina sulla manutenzione delle biciclette.

Consegna -

Spedizione standard gratuita solo per tutti gli ordini nel Regno Unito continentale.

Una sola consegna gratuita per ordine. Qualora la consegna venga rifiutata all'indirizzo di spedizione, la riconsegna dell'articolo sarà a carico dell'acquirente.

Le spese di spedizione si applicano agli acquisti effettuati in Irlanda del Nord, Highlands, aree non continentali, Isole Britanniche, Repubblica d'Irlanda ed Europa (si ricorda agli acquirenti al di fuori del Regno Unito che la valuta è la sterlina britannica). Si prega di consultare il menu a tendina nelle pagine dei prodotti o di contattarci prima di effettuare l'ordine per conoscere le spese di spedizione internazionali complete.

Le spese di spedizione internazionali si riferiscono a una tariffa di spedizione standard. L'acquirente è responsabile di eventuali costi aggiuntivi doganali e portuali.

BuyTricycle non sarà responsabile per eventuali costi aggiuntivi o ritardi nelle spedizioni internazionali.

Spediamo tutti i nostri articoli entro 1 giorno lavorativo dall'ordine, tuttavia, si prega di considerare un ulteriore periodo di consegna di 2-7 giorni lavorativi (i tempi di consegna per il resto del mondo, l'Europa, le Isole Britanniche e la Repubblica d'Irlanda possono variare). Vi informeremo tempestivamente di eventuali ritardi. Questi tempi di consegna sono stimati e possono variare. Vi informeremo in merito negli annunci.

Anche per gli articoli in riassortimento i tempi di consegna potrebbero subire variazioni a causa di modifiche nei tempi di rifornimento. La data di consegna stimata verrà fornita prima della spedizione dell'articolo. Sebbene le nostre aziende di consegna si impegnino a rispettare la data stimata, si prega di attendere 24/48 ore dalla data di consegna prima di contattarci. Vi aggiorneremo

di conseguenza vi informeremo di eventuali ritardi.

Nota bene: le date di consegna indicate sono puramente indicative e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali costi sostenuti in caso di ritardo nella consegna.

I corrieri terzi possono consegnare gli ordini con consegna diretta tra le 7:00 e le 21:00. **BuyTricycle** non è in grado di fornire un orario di consegna preciso.

Se non rispettiamo la data di consegna stimata per la merce o, in assenza di una stima, la data indicata è 30 giorni dopo la conferma di spedizione, puoi annullare l'ordine immediatamente se si verifica una delle seguenti condizioni:

(a) ci siamo rifiutati di consegnare la merce;

(b) la consegna entro il termine di consegna era essenziale (tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti); o

(c) hai detto prima che accettassimo il tuo ordine che la consegna

Il rispetto della scadenza di consegna era essenziale.

La merce sarà sotto la vostra responsabilità dal momento della consegna.

Qualora il corriere non sia in grado di consegnare la merce, tenterà di consegnarla a un vicino, di effettuare una nuova consegna il giorno successivo oppure lascerà un avviso per concordare un orario di consegna più adatto.

Non saremo responsabili per alcun ritardo nella consegna della merce o per la mancata consegna della merce, qualora il ritardo o la mancata consegna siano causati da un evento al di fuori del nostro controllo o

il mancato adempimento da parte del Cliente di fornire un servizio di consegna adeguato istruzioni o qualsiasi altra istruzione pertinente alla fornitura dei Beni.

Si ricorda agli acquirenti al di fuori del Regno Unito che la valuta è la sterlina britannica (GBP).

NOTA: Tutti i nostri tricicli vengono imballati e consegnati con la massima cura, ma non possiamo garantire che siano privi di difetti a causa del trasporto.

Nessun triciclo viene venduto già assemblato e arriverà smontato. Come indicato negli annunci, raccomandiamo l'assemblaggio da parte di un professionista.

L'eventuale triciclo preassemblato verrà fornito a titolo di cortesia e l'acquirente non dovrà pagare alcun costo per questo servizio.

BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per eventuali problemi di assemblaggio ed è responsabilità del cliente effettuare sempre un controllo pre-utilizzo prima di ogni viaggio. Trattandosi di un gesto di buona volontà, l'acquirente non può richiedere un rimborso o un reso per difetti di fabbricazione. Le spese di spedizione per la restituzione dell'articolo in caso di ripensamento saranno a carico dell'acquirente.

Si tratterà di un gesto di cortesia una tantum e qualsiasi problema futuro relativo alla costruzione o alla manutenzione sarà responsabilità dell'acquirente.

La realizzazione di un edificio a titolo di gesto di buona volontà avverrebbe solo su richiesta dell'acquirente, il quale accetterebbe implicitamente i termini sopra indicati.

Termini di garanzia:

desideriamo che tu abbia fiducia in ogni acquisto effettuato sul nostro sito e offriamo una garanzia completa di 12 mesi dalla data di acquisto.

Ai sensi della garanzia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da voi o da terzi derivanti dal malfunzionamento del prodotto, né per danni accidentali al prodotto stesso. I vostri diritti di consumatori, tutelati dalla legge, rimangono impregiudicati.

Durante il periodo di garanzia, forniremo i pezzi di ricambio e, se necessario, consigli per la riparazione. I pezzi difettosi devono essere restituiti a nostre spese per l'ispezione; il cliente sarà poi responsabile del ritiro del prodotto o del pagamento delle spese di spedizione. Una volta scaduto il periodo di garanzia, offriremo esclusivamente un servizio di consulenza.

Non coperto dalla garanzia –

Pastiglie dei freni, pneumatici usurati, batterie usurate, cuscinetti usurati, freni usurati o danni a qualsiasi parte del prodotto dovuti ad abuso o uso improprio.

Manodopera o assistenza effettuate da soggetti esterni a **BuyTricycle**.

Parti danneggiate da incidenti, negligenza o normale usura (incluse le batterie al litio).

Danni causati da un componente non coperto dalla garanzia o da un componente non acquistato presso il nostro stabilimento.

Parti del prodotto danneggiate a causa della mancata verifica e manutenzione periodica, come raccomandato nella sezione relativa alla manutenzione.

Danni causati dalla ruggine o dagli agenti atmosferici di qualsiasi tipo.

La flessione di metalli morbidi come i parafranghi, come specificato nell'informativa, può verificarsi durante la consegna.

NOTA: Ci riserviamo il diritto di determinare quali danni siano dovuti a materiali difettosi e quali a un uso improprio o a un abuso del prodotto.

Guasti –

È necessario fornire la prova d'acquisto.

Tutti i guasti devono essere segnalati immediatamente dopo averli notati, per iscritto, all'indirizzo help@buytricycle.com.

Nota: **BuyTricycle** non sarà ritenuta responsabile per eventuali riparazioni effettuate dal cliente o da terzi. Qualora il problema risulti dovuto a negligenza, uso improprio, incidente o non coperto dalla garanzia, il costo dei pezzi di ricambio e della riparazione sarà a carico del cliente.

BuyTricycle non sarà ritenuta responsabile per eventuali lesioni o danni subiti durante l'utilizzo dei prodotti acquistati.

Condizioni e manutenzione

Prima della prima corsa –

Assicurati che la bicicletta sia assemblata correttamente. Verifica che manubrio, pedali e sella siano ben fissati.

Verifica che il cambio e i freni funzionino correttamente e che il loro funzionamento ti risulti comodo.

Verifica che gli pneumatici siano gonfiati correttamente

Assicurati che nessun dado o bullone si sia allentato o sia caduto.

Regolare il manubrio e il sedile all'altezza corretta.

Si consiglia di utilizzare tutti i prodotti indossando un abbigliamento di sicurezza adeguato, ad esempio un casco.

Se i parafranghi appaiono deformati, si prega di riposizionarli delicatamente.

DISCLAIMER -

È responsabilità del cliente assicurarsi di aver acquistato l'articolo corretto e di utilizzarlo nel modo previsto. Ciò si applica a tutti i prodotti venduti dalla nostra azienda. La responsabilità dell'azienda sarà limitata al solo valore della merce e non si applicherà a eventuali danni consequenziali, lesioni o perdite di qualsiasi natura. È responsabilità del cliente verificare la sicurezza del prodotto acquistato prima dell'uso e **BuyTricycle** non sarà responsabile per eventuali danni o lesioni causati al cliente dall'utilizzo di uno qualsiasi dei prodotti da noi venduti.

Se si consiglia di far assemblare il triciclo da un professionista oppure, se viene fornito già assemblato, di leggere attentamente le informazioni contenute nella sezione relativa alla manutenzione del veicolo prima del primo utilizzo.

Acquistando i nostri prodotti, l'utente dichiara di aver letto e accettato l'informativa, la garanzia e i termini e le condizioni qui riportati.

Copyright –

Il layout di questo sito web, la grafica utilizzata e la raccolta dei contributi sono protetti da copyright. Le pagine possono essere copiate solo per uso privato, non è consentito apportare modifiche e le copie non possono essere distribuite o utilizzate per la riproduzione pubblica. La copia di informazioni o dati, in particolare l'utilizzo di testo, brani di testo o immagini, richiede il previo consenso di **BuyTricycle.com**.



NOTARE CHE:

Per i termini e le condizioni complete / la copertura della garanzia Per informazioni sulla manutenzione della bicicletta e sulla politica di reso completa, visita

www.buytricycle.com

Lasciare un feedback: HHHHH

Ci farebbe molto piacere ricevere un feedback positivo se siete soddisfatti del vostro triciclo e del servizio ricevuto. Questo ci permette di capire che stiamo facendo un buon lavoro per i nostri clienti.

Siamo orgogliosi del nostro servizio clienti, quindi vi assicuriamo che faremo tutto il possibile per risolvere qualsiasi problema possiate avere. Vi chiediamo solo di darci l'opportunità di risolvere eventuali problemi prima di lasciarci un feedback negativo o neutro.

Nel raro caso in cui si verificano problemi con il tuo ordine (ad esempio, se l'articolo arriva danneggiato durante il trasporto), ti preghiamo di inviarci un'e-mail all'indirizzo help@buytricycle.com e risolveremo il problema in modo da soddisfare le tue esigenze.



Ci piacerebbe molto vedervi in giro con il vostro triciclo, quindi taggate #tricyclescouting sulla nostra pagina Twitter o Instagram e mettete un "Mi piace" alla nostra pagina Facebook.

Email:

help@buytricycle.com