

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM
SCOUT[®]

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Spanyol, francia, német, holland, olasz, portugál,

Lengyel:

www.buytricycle.com/instructions BuyTricycle Email: help@buytricycle.com Twitter:

@BuyTricycle

Facebook: @BuyTricycle Telefon: +44

7856 715212

Machine Translated by Google

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Ajándékba adunk egy akkumulátor-világítást a biztonságod érdekében, egy pumpát a felfújáshoz, valamint egy kábelzárat és időjárásálló huzatot, hogy a tricikli biztonságban és szárazon maradjon!

FONTOS - A vázsám a tricikli közepén, a hajtókar alatt található.

Az első út előtt a következőket kell ellenőrizni:

- Ellenőrizze, hogy minden anya és csavar meg van-e húzva, és nem kilazult-e.
- Ellenőrizze, hogy a kormány, a kerekek, a pedálok és a nyeregcsár rögzítve van-e és megfelelően van-e beállítva
- Ellenőrizd, hogy ismered-e a sebességváltók és a fékek működését, és hogy megfelelően működnek-e.
- Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok megfelelően fel vannak-e fújva.
- Felhívjuk figyelmét, hogy ha a sárvédők nincsenek megfelelően beállítva, egyszerűen helyezze vissza őket a helyükre, és húzza meg újra.
csavarok.
- Összecsukható modell esetén használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gyorskioldó rendszer biztonságosan rögzítve van.

Építési útmutató:


Igyekezünk ezt a füzetet a lehető legfelhasználóbarátabbá tenni, de ez csak útmutató, ezért kérjük, csak akkor próbálja meg összeszerelni, ha van tapasztalata tricikli/kerékpár összeszerelésében. Ha nincs, kérjen szakember segítségét. A BuyTricycle nem vállal felelősséget a nem megfelelő összeszerelésből eredő balesetekért/sérülésekért, de kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha bármilyen kérdése van.

Szükséges eszközök:

- Villáskulcs - mellékelve
- Phillips és lapos pengéjű csavarhúzó - Tartalmazza
- Metrikus imbuszkulcsok - mellékelve
- Vágóképességű fogók
- Kerékpárlánc-szerszám/láncelosztó - mellékelve
- BicycleOil - Ajánlott
- Kerékpársír - Ajánlott
- A kerékpár-/triciklitámasz hasznos lenne emelőként kívánt



FONTOS: Óvatosan nyissa ki a tricikli dobozát, és távolítsa el a csomagolást. Rakja ki az összes különálló alkatrészt, minden alkatrész a kis dobozban található, az anyák és csavarok felcímkézett zacskókban vannak. Kérjük, ellenőrizze a tricikli/alkatrészek esetleges hibáit, ha bármilyen hiányzik, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és azonnal gondoskodunk a cseréjéről.

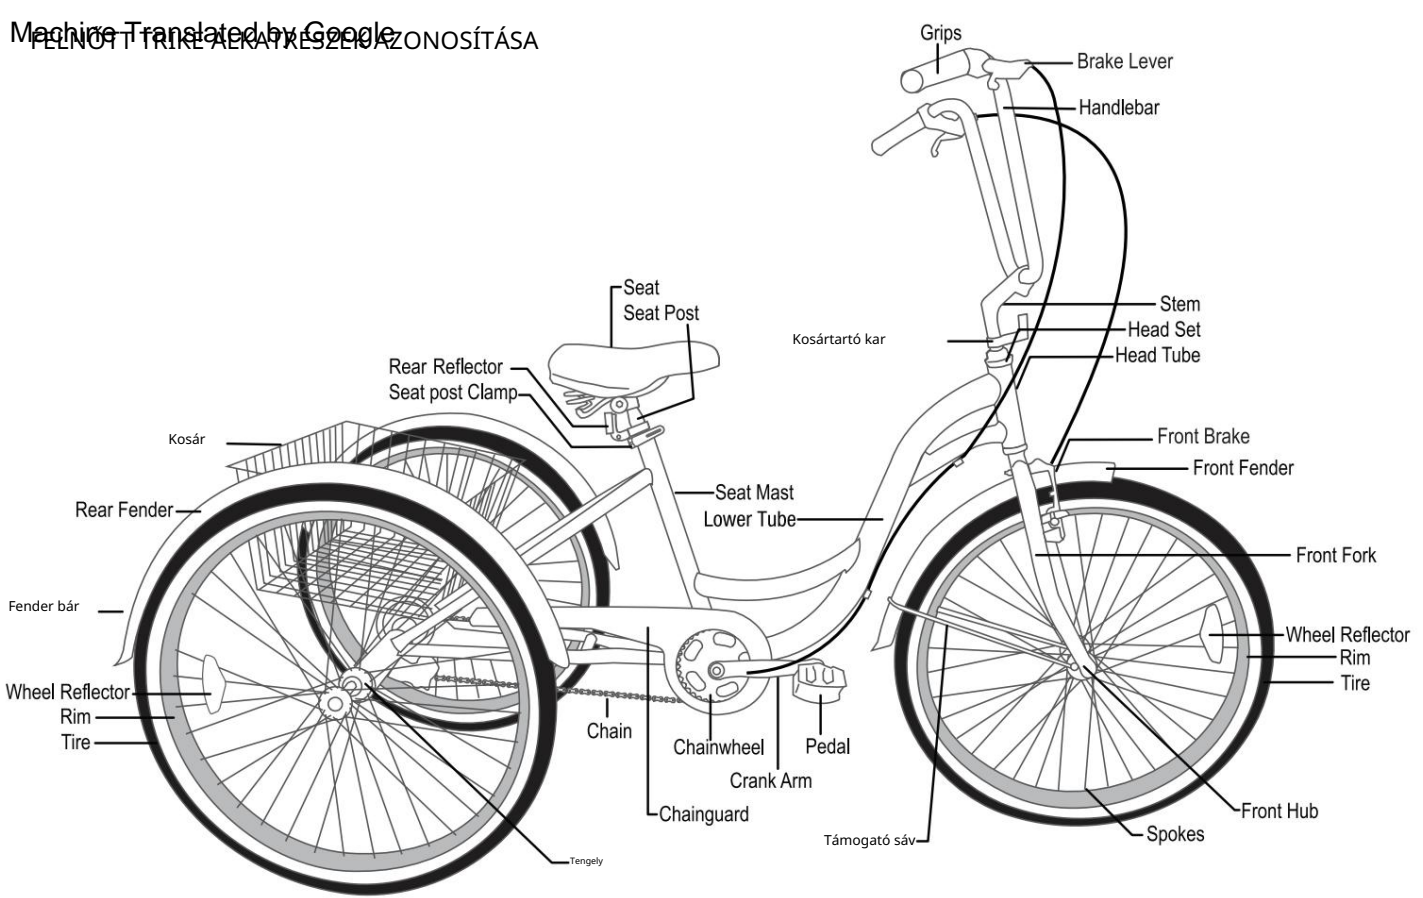

1. Kezdje a hátsó tengely rögzítésével a tricikli vázához a mellékelt csavarokkal (1. ábra) és a tengelyhez már rögzített négy csavarral (3 csavar mindkét oldalon). A tengelybe előre be van helyezve 4 csavar, ezeket szükség esetén meg kell lazítani.



1. ábra




2. Javasoljuk, hogy a hátsó sárvédőket a kerek előtt szerelje fel (11. lépés). Rögzítse a hátsó kereket, a jobb oldali kerék más vágású, mint a bal oldali, ezért ügyeljen arra, hogy a megfelelő oldalra illeszkedjenek.





Az első kerék gyorszáras tengellyel rendelkezik (1a. ábra), amelyet a keréken keresztül kell behelyezni, mielőtt a kereket a villára helyeznénk és meghúznánk a tengelyt.

1a

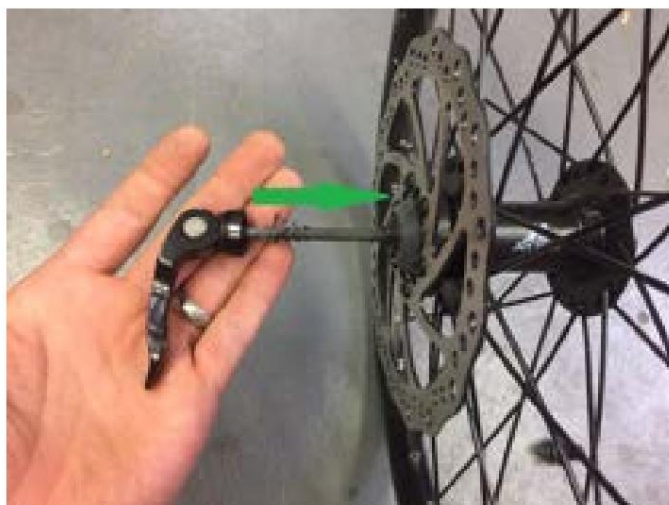

Fasten the wheel

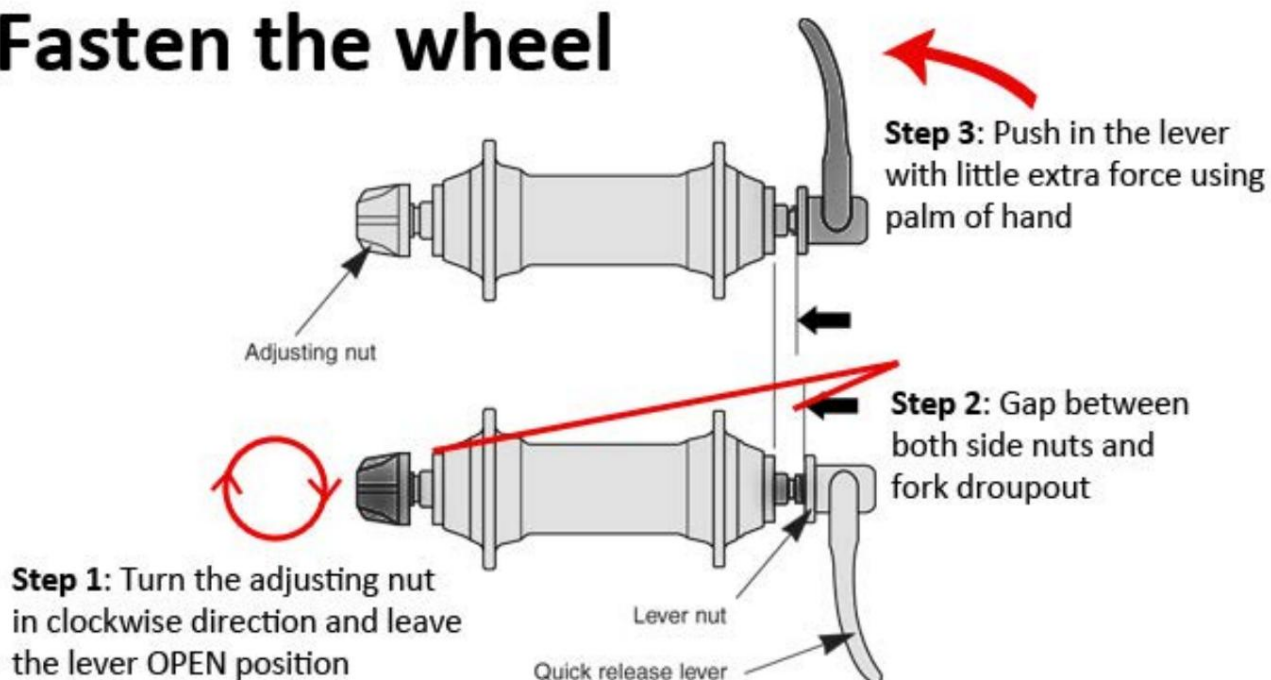

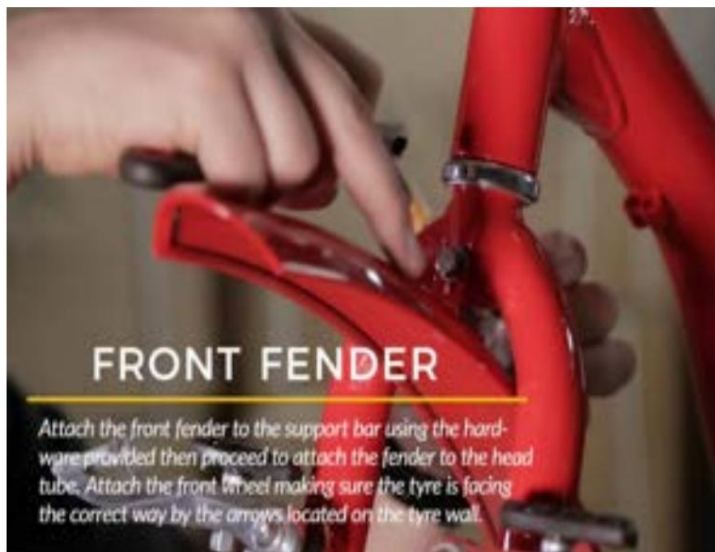

2. ábra



Határozza meg a kar végső zárási helyzetét. Forgassa el az első kart és az állítóanyát úgy, hogy a kar közvetlenül a villa elé kerüljön. Ha nem záródik teljesen, szükség szerint állítsa be a kart; a ciklus megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy teljesen zárva van.

CSAK ELEKTROMOS TRIKE-OKHOZ

3. Rögzítse az első motorkerékpárt. Ellenőrizze a gumiabroncson található irányjelző nyilakat, hogy a helyes irányba nézzen. A motorkábel a láncsal megegyező oldalon lesz. (jobbra) Győződjön meg róla, hogy ez rendkívül feszes, és a kerék szabadon forog.



Az első kerék (elektromos kerékagy) felszereléséhez távolítsa el mindkét műanyag kupakot a gumiabroncs mindkét oldalán található nagy anyáról, és lazítsa meg a csavart mindkét oldalon, majd helyezze be a kereket a villába úgy, hogy a kisebb alátét a villán kívül legyen. (alátét > rögzítő alátét > villák > alátét > anya).

3b. TÁPKÁBEL (FONTOS)

Amikor az első elektromos kerékagy kábelét az akkumulátor kábeléhez csatlakoztatod, ügyelj arra, hogy a két nyíl az itt látható módon találkozzon. Ha ez megtörtént, a kábelt a villákhoz rögzítsd kábelrögzítőkkel, hogy biztonságban és rendben legyen.

Ha az LCD kijelzőn a 03-as hibakód látható, akkor a kábel nincs megfelelően behelyezve.



4. Helyezze a láncot a lánckerékre, a hátsó fogaskerécsoponton és a Shimano váltón keresztül, majd kösse össze egy láncszerelő szerszámmal.



5. Rögzítse a láncvédőt a 3. ábrán látható szerelvényekkel .




3. ábra



Most már folytathatja a pedálok felszerelését, amelyek L-lel jelölték a bal oldalt és R-rel a jobb oldalt.

6. Rögzítse a nyereget a nyeregrúdhhoz, helyezze be a nyeregcsőbe, majd húzza meg a gyorszáras fedéllel. Ellenőrizze a csövön a minimális behelyezési jelölést, és helyezze be a csövet úgy, hogy az már ne legyen látható.



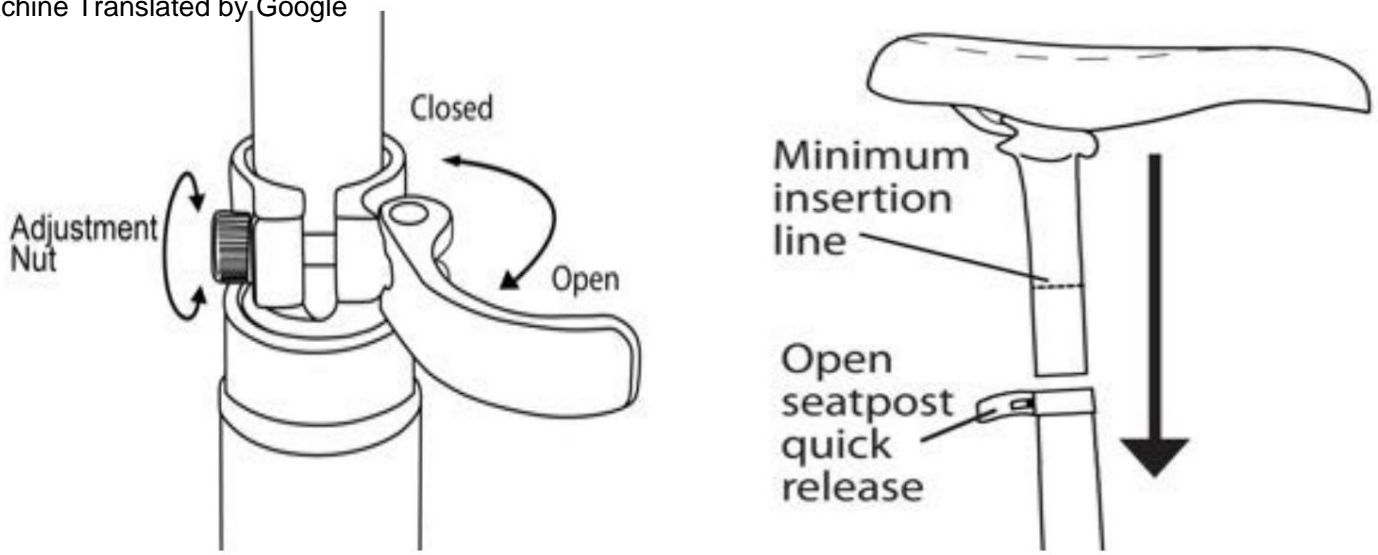


7. Helyezd a kormányt a fejsőbe, húzd meg a kívánt magasságra és szögre. Ellenőrizd a kormányzáron a minimális beillesztési jelölést, majd helyezd be a kormányzárat úgy, hogy az már ne látszódjon.




Rögzítsd a hátsó fékbowdent a bal oldali karhoz, vezesd át a bowdent a vezetőfuraton, és a tricikli mentén a hátsó tárcsafélig.

8.

Az elsőt csak a jobb oldali karra kell felszerelni, előre be van kábelezva a V-fékbe.

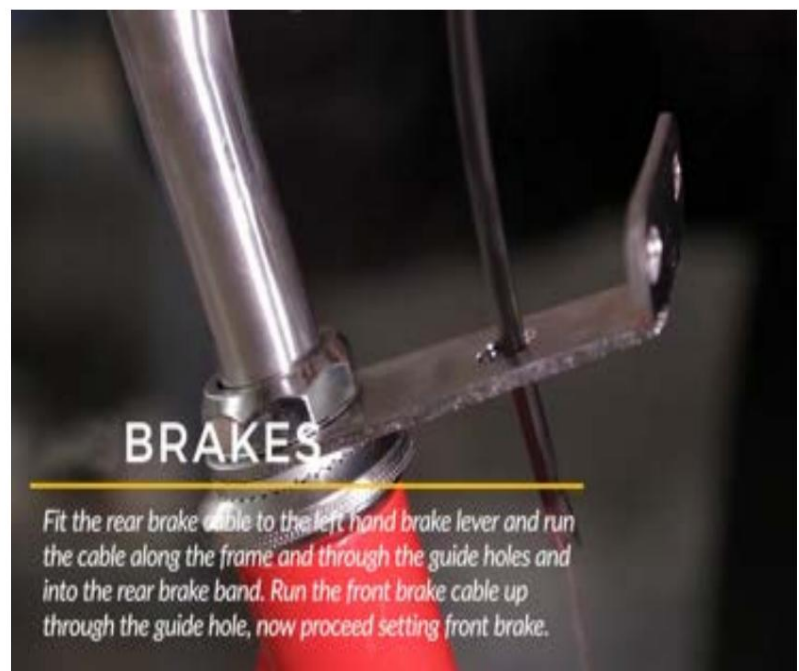

- 8a. A hátsó bowdent az alábbiak szerint kell bevezetni a hátsó tárcsafékbe, ügyeljen a tárcsa simán futására, húzza meg a bowdent, és húzza meg a féket.

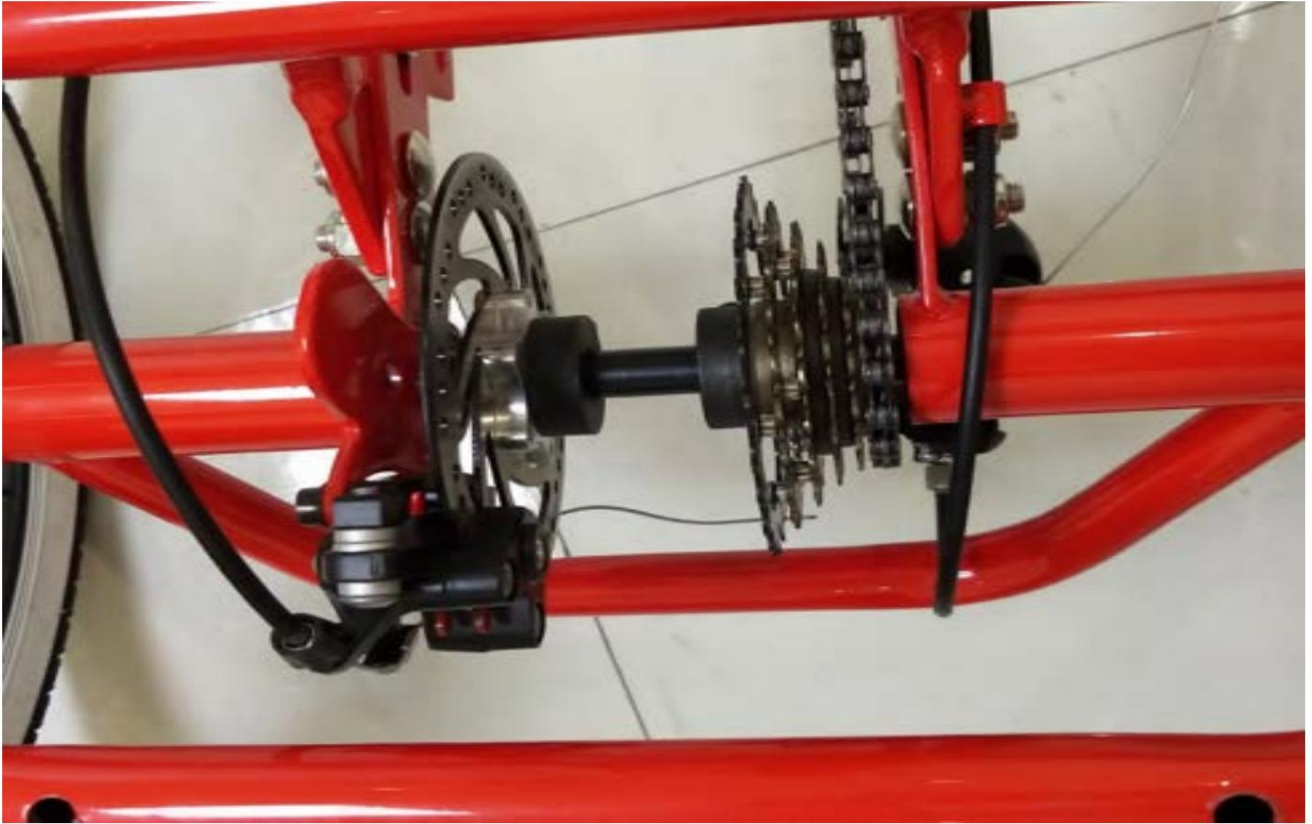

Első tárcsafék

Vezesse le az első fékbowdent az első féknyeregbe, és húzza meg a helyére.

Ellenőrizze a kerék szabad forgását, és állítsa be a fékeket a fékképesség biztosítása érdekében.



- 8b. Drótvágó ollóval vágja le a felesleges első fékbowdent, és helyezze fel a bowdenvédő sapkákat (4. ábra). Ezután helyezze fel a bowdenvédő sapkákat a hátsó fékbowdenre és a hátsó sebességváltó bowdenre.



4. ábra

9. Itt az ideje a fogaskerekeknek, vezesse át a fogaskerék kábelét a házon, és vezesse át a kereten lévő vezetőfuratok a tricikli hátuljához





Vezesd be a bowdent a váltóba, mielőtt meghúznád a bowdent, győződj meg róla, hogy beállítottad a maximális magas és alacsony fokozatú csavarokat. Ezek a csavarok korlátozzák a váltó mozgását, és megakadályozzák, hogy leessen sebességváltáskor. Az útmutató oldalunkon egy nagyon hasznos videó is található, amely megtanítja a sebességek beállítását. www.buytricycle.com/instructions



Az alsó határolócsavar határozza meg, hogy a hátsó váltó milyen messzire mozduljon el a kerékpár kereke felé, míg a felső határolócsavar azt, hogy a váltókar milyen messzire mozduljon el a váz felé.

1. Kapcsold a hátsó váltókart a legnagyobb számra jelzett, és helyezze a láncot a legkisebb lánckerék.
2. Állítsd be a felső határoló csavart úgy, hogy a lánc és a legkisebb lánckerék függőlegesen egy vonalban van. Húzással szüntesse meg a kábel lazaságát feszesre, majd csatlakoztassa a kábelt biztonságosan rögzítse a kábelhorgonyt és a csavart. Néhány a váltók állítóhengerrel rendelkeznek (lásd rajz). Használja az állítóhengert a finombeállításához hangolja be a lánc helyzetét.
Az állítóhenger óramutató járásával megegyező irányú forgatása mozgassa a váltót kifelé - el a kerek - miközben az óramutató járásával megegyező irányba forgatja Irányítsa a láncot befelé - a kerek felé.
3. A beállító henger segítségével finomhangolhatja a a lánc helyzetének beállítása. Esztergálás az óramutató járásával megegyező irányú állítóhenger elmozdítja a külső váltó - a kormánytól elfelé - az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a lánc befelé - a kerek felé
4. Váltsa a láncot a legnagyobb lánckerékre; állítsd be az alsó határolócsavart úgy, hogy a lánc és a legnagyobb fogaskerekek függőlegesen sorakoznak. Ha te nem tudják a láncot a legnagyobbbra vinni fogaskerék, az alsó határoló csavar óramutató járásával ellentétes irányú forgatása lehetővé teszi a lánc mozgását a kerek felé.
5. Váltson a sebességfokozatokon, biztosítva minden egyes fokozat csendben és habozás nélkül valósul meg.

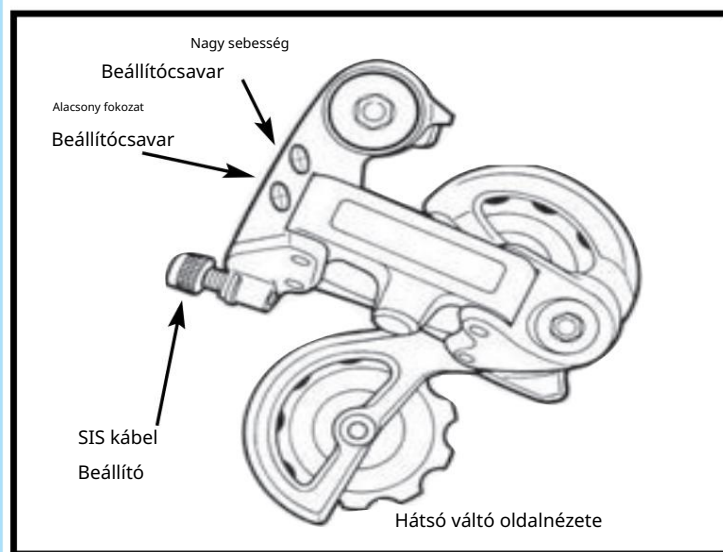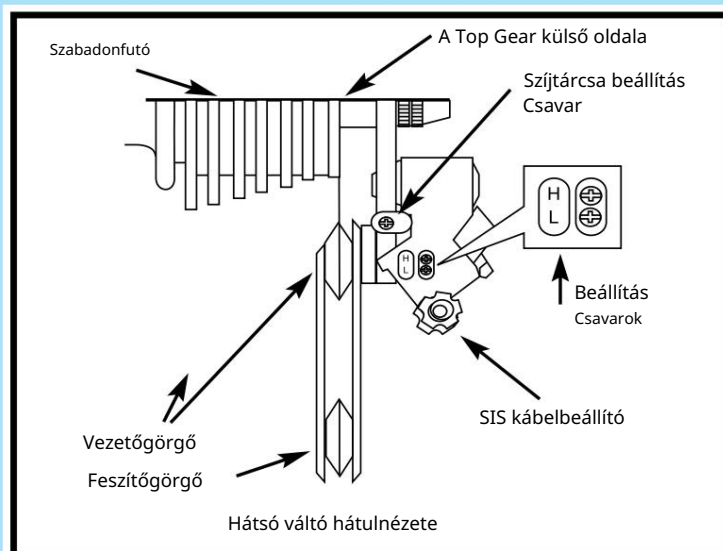

11. Először szerelje fel az A ábrán látható 2 hátsó fényvisszaverőt a sárvédőkre. Ezt azért kell először megtenni, mert... után nincs hozzáférése.



A. ábra

Most már rögzítheti a hátsó sárvédőket a B és C ábrán látható 6 krómozott rúd és szerelvények segítségével.



B. ábra

Rögzítse ezeket a krómozott rúd lapos végéhez és rögzítse a triciklire 3 x mindkét oldalon.



C. ábra


Rögzítse ezeket a króm rúd ívelt végéhez és a sárvédőre mindkét oldalon 3 darabot.

12. Majdnem kész, már csak néhány simítás van hátra, először az első fényvisszaverőt szereljük fel, majd a kerékre szereljük a fényvisszaverőket.



Kosár:

A kosár a két fehér rúddal rögzíthető a hátsó tengelyhez az alább látható hardverrel.




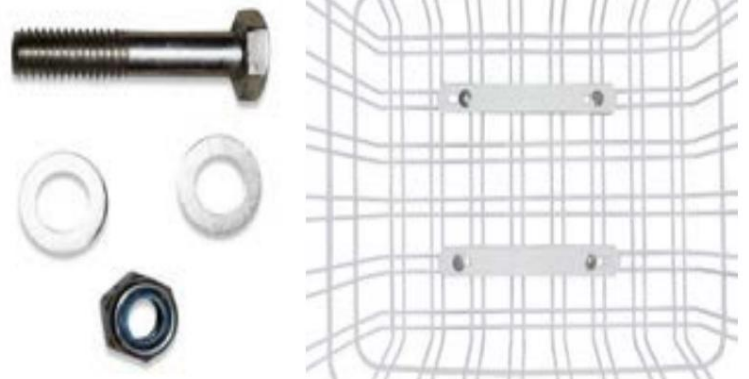


A tricikli összecskúsa

A tricikli kihajtásához engedje el a gyorskioldó kart és emelje fel a kart, ez lehetővé teszi a váz összecskúását. Egyszerűen állítsa vissza a vázat a kiinduló helyzetbe, és rögzítse a gyorskioldó kart a helyére, hogy a tricikkel közlekedhessen.



Our tricycles come with folding baskets, to secure them we supply them with plastic clips, instructions to install below

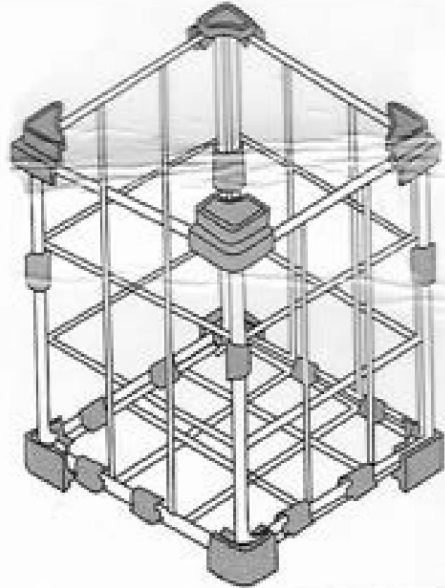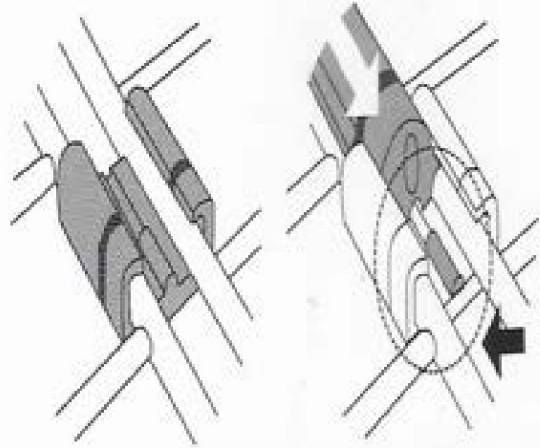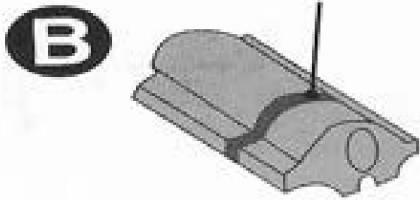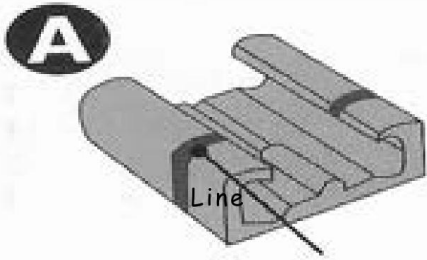

TENGYELY VASÁRU X6

4 ELŐRE BE VAN HELYEZVE A TENGYELYBE



LÁNCVÉDŐ HARDVER X3



ELSŐ SÁRVÉDŐ VASAROK



/ FENDER BÁR FELÜLET VASAROK



SÁRVÉDŐ BÁR VASAROK alsó X6



HÁTSÓ KOSÁR RÖGZÍTŐK X4



KÁBELKUPAKOK



HÁTSÓ SÁRVÉDŐ FÉNYVISSZAVERŐK



VÁLTÓMŰ/HÁTSÓ FÉKBOWDEN



KERÉKREFLEKTOROK



PEDÁLOK



ELSŐ KERÉKTÁRCSÁK (csak elektromos triciklik)



2 db kosártartó rudak




Lánc



Gyorszáras tengely (csak nem elektromos modellek esetén)




Hátsó sárvédők

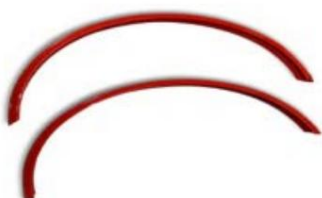

Nyeregcső



Első sárvédő

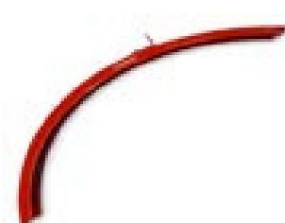

Töltési útmutató 1. A

dobozból kivéve az akkumulátor csak félig van feltöltve. Első használat előtt töltsse fel teljesen.

2. Az első három töltés során legalább 12 órán át töltsse az akkumulátort.

3. Csatlakoztassa a töltő női csatlakozóját az akkumulátordoboz töltőaljzatába. Helyezze a csatlakozó hím végét a konnektorba. A töltő akkor van bekapcsolva, amikor a töltő jelzőfénye világít.

4. Amikor a jelzőfény pirosról zöldre vált, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

5. Miután a zöld lámpa kigyullad, a töltő „cseptöltés” üzemmódban van, lassan töltődik és fenntartja a töltést.

CSAK ELEKTROMOS TRICIKLEKNEK

Levehető akkumulátor



Akkumulátortöltő



MINDIG ŐRIZZÖN EGY KULCSOT BIZTONSÁGBAN, MERT NEM TÁROLUNK PÓTKULCSOKAT, ÉS EZEK KIZÁRÓLAG A TRICIKLIDHOZ SZOLGÁLNAK.

Figyelem: 1.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az Ön országában használt feszültség megfelel a töltő bemeneti/kimeneti követelményeinek.

2. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az e-trike főkapcsolója ki van kapcsolva, és a kulcs ki van húzva.

3. Ez a töltő kizárólag BELTÉRI használatra ajánlott.

4. Töltés közben kérjük, tartsa távol gyermekektől.

5. A töltő javítását szakképzett szakembernek kell elvégeznie – Ne próbálja meg saját maga megjavítani.

6. Ne érintse meg kézzel az akkumulátor két elektródáját.

7. Amikor a kerékpár nincs használatban, az akkumulátor töltése továbbra is ajánlott legalább havonta egyszer; alkalmanként legalább két órán át.

8. A töltőt csak száraz, tiszta, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve használja.

9. Ne nyissa ki az akkumulátorházat, mert ez érvényteleníti a garanciát.



FIGYELEM:

A teljes Általános Szerződési Feltételek / Jótállási fedezetért , Kerékpárkarbantartás és a teljes visszaküldési szabályzat megtekintése

www.buytricycle.com

Visszajelzés küldése: HHHHH

Szeretnénk, ha visszajelzést adna nekünk, ha elégedett a triciklijével és a kapott szolgáltatással. Ezáltal tudjuk, hogy ügyfeleink igényeit elégítjük ki.

Büszkék vagyunk ügyfélszolgálatunkra, ezért kérjük, biztosítson minket arról, hogy mindent megteszünk az esetleges problémák megoldása érdekében. Csak annyit kérünk, hogy mielőtt negatív/semleges visszajelzést hagyna nekünk, adjon lehetőséget a problémák megoldására.

Ha ritka esetben bármilyen probléma merülne fel a rendelésével kapcsolatban (például a termék szállítás közben sérülten érkezett), kérjük, írjon nekünk egy e-mailt a help@buytricycle.com és mi az Ön megalégedésére megoldjuk a problémát.



Szeretnénk látni, hogy triciklizni kezdesz, ezért kérjük, kövesd Twitter vagy Instagram oldalunkat a #tricyclescouting hashtaggel, és lájkold Facebook oldalunkat.

Email:

help@buytricycle.com