

BUYTRICYCLE



ENJOY YOUR FREEDOM
SCOUT[®]

KOKOONPANO-OPAS

Espanja, ranska, saksa, hollanti, italia, portugali,
Puola:

www.buytricycle.com/instructions BuyTricycle Sähköposti: help@buytricycle.com

Twitter:

@BuyTricycle Facebook:

@BuyTricycle Puhelin:

+44 7856 715212

Kiitos, että ostit meiltä! Olemme sisällyttäneet pakkaukseen ilmaisen akkuvalon turvallisuutesi takaamiseksi, pumpun

ilmatäytteisenä pitämiseen sekä vaijerilukon ja sääsuojan, jotka pitävät kolmipyöräsi turvassa ja kuivana!

TÄRKEÄÄ - Runkonumero löytyy kolmipyörän keskeltä kammien alta.

Ennen ensimmäistä ajokertaa sinun on tarkistettava seuraavat asiat:

- Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kireällä eikä mikään ole löystynyt.
- Tarkista, että ohjaustanko, pyörät, polkimet ja satula ovat tukevasti kiinni ja säädetty oikein
- Tarkista, että tiedät, miten vaihteet ja jarrut toimivat, ja että ne toimivat riittävän hyvin.
- Tarkista, että renkaissasi on oikea ilmanpaine.
- Huomaa, että jos lokasuojat eivät näytä olevan linjassa, siirrä ne takaisin paikoilleen ja kiristä uudelleen pultit.
- Taittuvissa malleissa varmista aina ennen ajoa, että pikalukitusjärjestelmä on tukevasti kiinni ja lukittu paikalleen.

Rakennusohjeet:


Olemme pyrkineet tekemään tästä kirjasesta mahdollisimman käyttäjäystävällisen, mutta se on vain opas, joten yritä rakentaa vain, jos sinulla on kokemusta kolmipyörän/polikupyörän kokoamisesta. Muussa tapauksessa hae ammattilaisen apua. BuyTricycle ei ole vastuussa virheellisestä rakentamisesta johtuvista onnettomuuksista/vammoista, mutta älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Tarvittavat työkalut:

- **Kiintoavain - sisältyy hintaan**
- Phillips- ja litteäkärkiset ruuvimeisselit - **Mukana**
- Metriset kuusiokoloavaimet - **sisältyvät hintaan**
- Leikkauskykyiset pihdit
- Polkupyörän ketjutyökalu/halkaisija - **sisältyy hintaan**
- BicycleOil - **Suositteltu**
- Polkupyörän rasva - **Suositteltaan**
- Pyörä-/kolmipyöräteline olisi hyödyllinen korokkeena vaadittu



TÄRKEÄÄ: Avaa kolmipyöräinen laatikko varovasti ja poista pakkausmateriaalit. Asettele kaikki erilliset osat, kaikki kiinnikkeet sijaitsevat pienessä laatikossa, mutterit ja pultit ovat merkittyissä pusseissa. Tarkista kolmipyörän/osien mahdolliset viat. Jos jotain puuttuu, ota meihin yhteyttä, niin järjestämme korvaavat osat välittömästi.

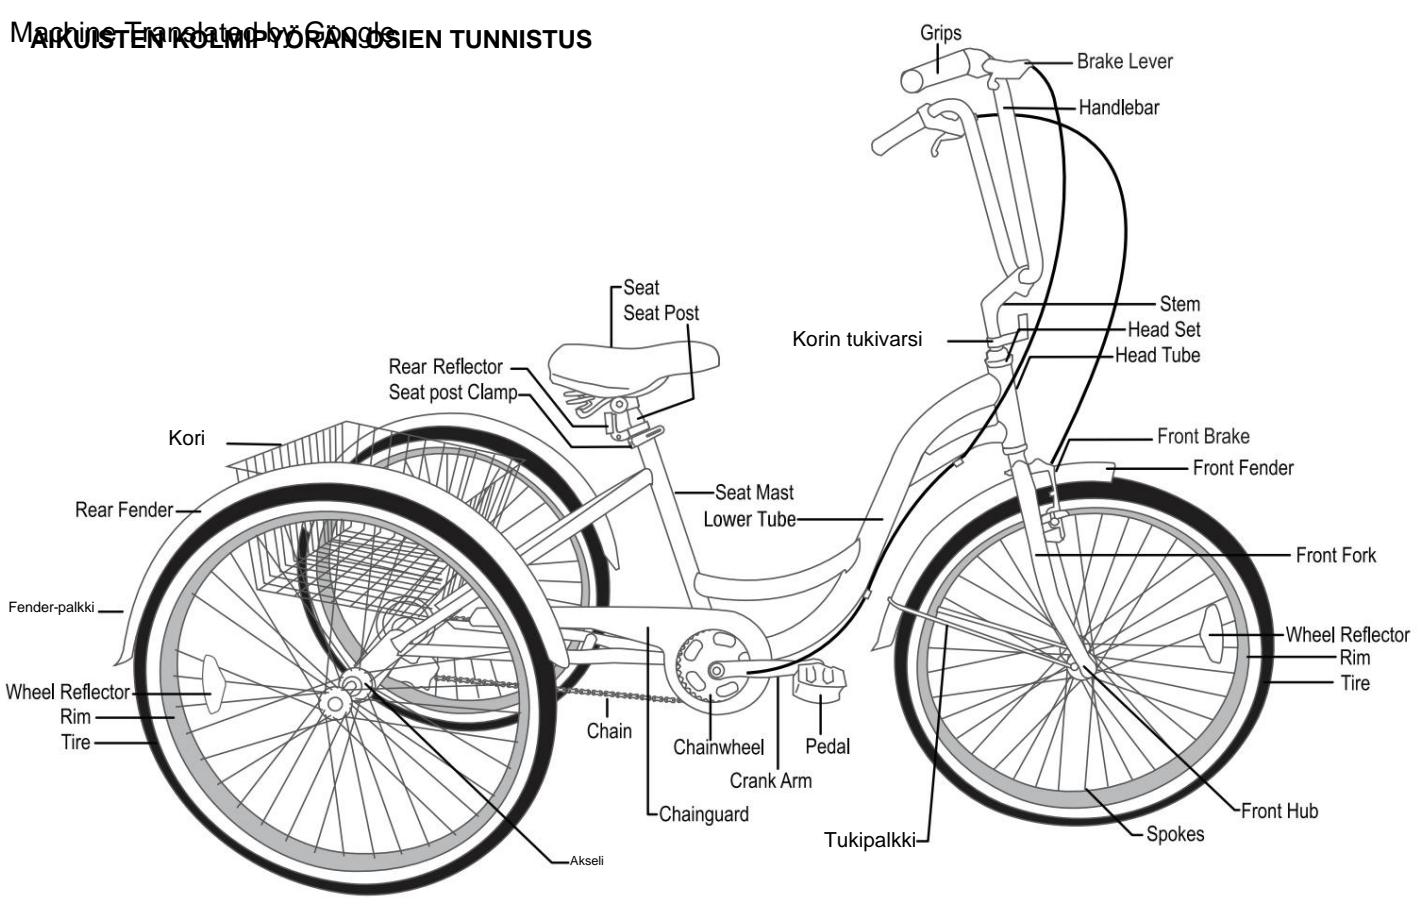

1. Aloita kiinnittämällä taka-akseli kolmipyörän runkoon mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla (kuva 1) ja neljällä akseliin jo kiinnitettyllä pultilla, 3 pulttia kummallakin puolella.

Akseliin on esiasennettu 4 pulttia, jotka saattavat joutua löysäämään.



Kuva 1




2. On suositeltavaa kiinnittää takalokasuojat ennen pyöriä (vaihe 11). Kiinnitä takapyörät, oikean pyörän leikkaus on erilainen kuin vasemman, joten varmista, että ne sopivat oikealle puolelle.





Etupyörässä on pikalukitusakseli (kuva 1a). Se on työnnettävä pyörän läpi ennen pyörän asettamista haarukkaan ja akselin kiristämistä.

1a

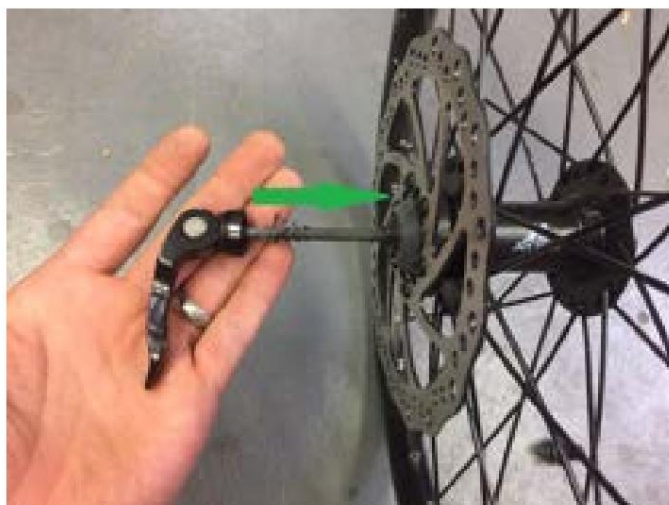

Fasten the wheel

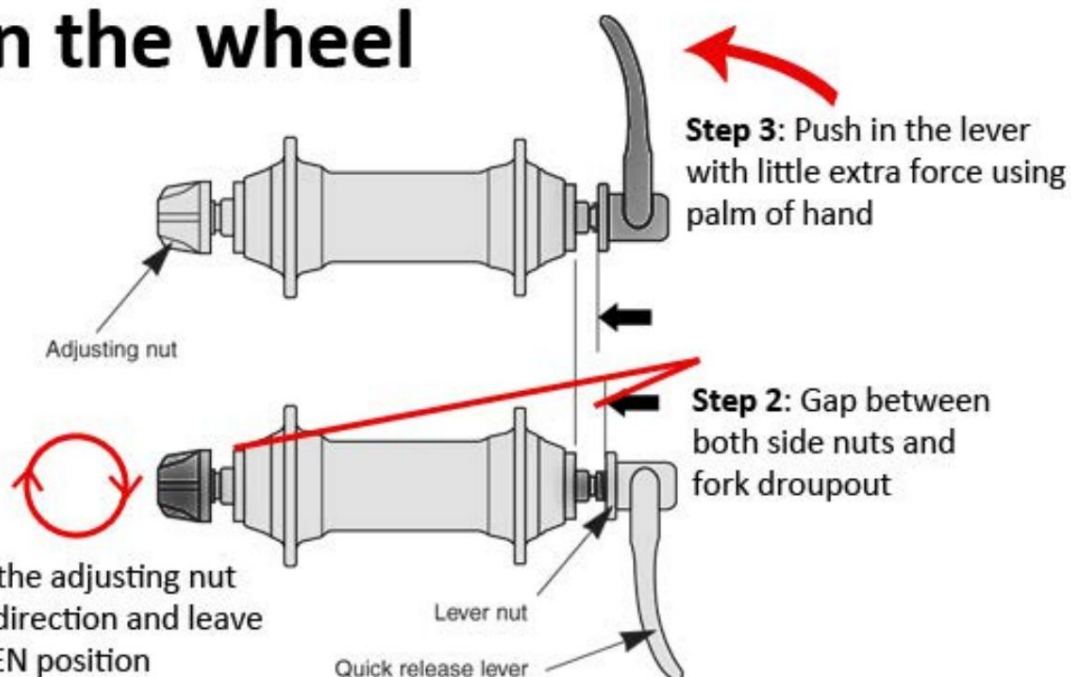

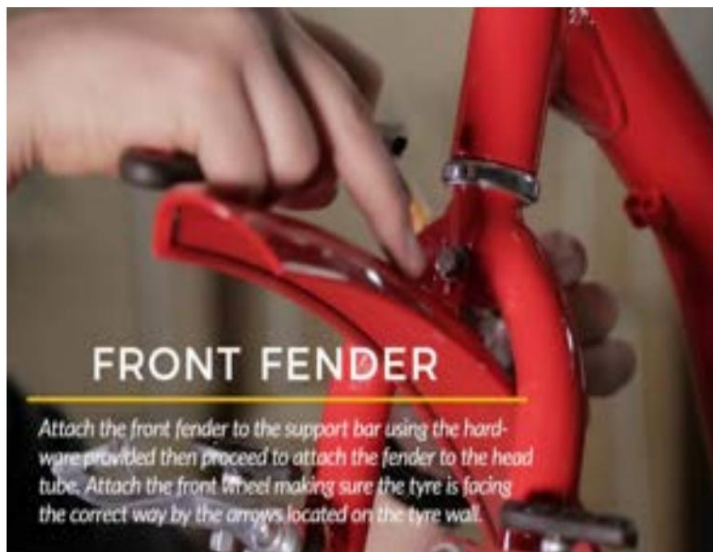

Kuva 2



Määritä vivun lopullinen sulkeutumisasento. Kierrä etuvipua ja säätömutteria niin, että vipu päättyy juuri haarukan eteen. Siirrä vipua tarvittaessa, jos se ei sulkeudu kokonaan. Varmista, että se on täysin kiinni ennen pyöriä.

VAIN SÄHKÖKOLMIPYÖRILLE

3. Kiinnitä moottorin etupyörä. Tarkista renkaan suuntanuolet varmistaaksesi, että se on oikeassa asennossa. Moottorikaapeli on samalla puolella kuin ketju. (oikealla) **Varmista, että se on erittäin tiukalla ja että pyörä pyörii vapaasti.**



Asenna etupyörä (sähköinen pyörännapa) irrottamalla molemmat muovikorkit renkaan molemmilla puolilla olevista suurista muttereista ja löysäämällä pulttia molemmilta puolilta. Aseta pyörä haarukkaan pitäen pienempi aluslevy haarukan ulkopuolella. (aluslevy > lukitusaluslevy > haarukat > aluslevy)

3b. VIRTAJOHTO (TÄRKEÄÄ)

Kun liität etupyörännavasta tulevan kaapelin akun kaapeliin, varmista, että kaksi nuolta kohtaavat kuvan osoittamalla tavalla. Kun tämä on tehty, kiinnitä kaapeli haarukkaan nippusiteillä, jotta se pysyy turvassa ja siistinä.

Jos LCD-näytössä näkyy virhe 03, kaapeli ei ole kytketty oikein.



4. Pujota ketju eturattaan päälle takarattaiden ja Shimano-vaihtajan läpi ja yhdistä ne yhteen ketjutyökälulla.



5. Kiinnitä ketjusuoja kuvassa 3 näkyvillä kiinnitysosilla.





Kuva 3




Voit nyt kiinnittää polkimet. Ne on merkitty L-kirjaimella vasemmalle puolelle ja R-kirjaimella oikealle puolelle.

6. Kiinnitä satula satulatankoon ja aseta se satulaputkeen. Kiristä pikalukolla. Tarkista putken minimimerkintä ja työnnä putki sisään niin, ettei se enää näy.



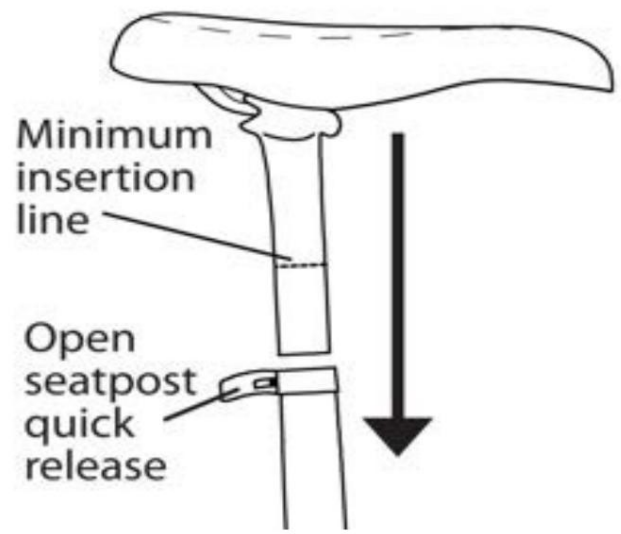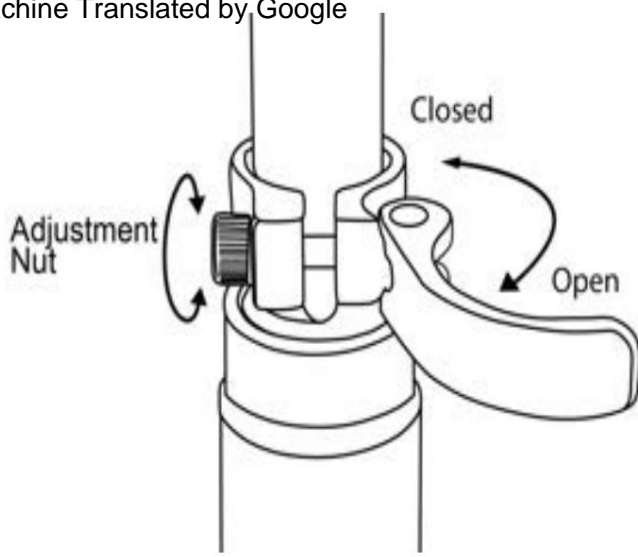


7. Aseta ohjaustanko emäputkeen ja kiristä haluttuun korkeuteen ja kulmaan. Tarkista ohjainkannattimen minimimerkintä ja aseta ohjainkannatin niin, ettei se enää näy.

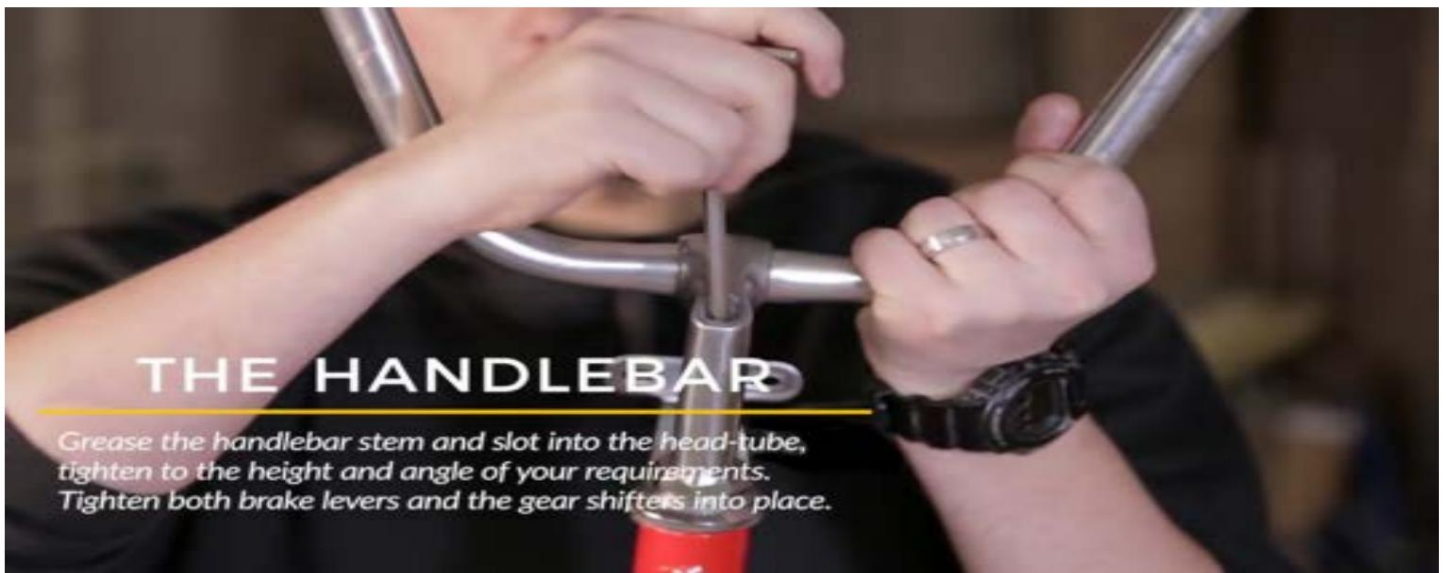


Kiinnitä takajarruvaijeri vasempaan vipuun, vedä vaijeri ohjainreiän läpi ja kolmipyörää pitkin takalevyjarrulle.

8.

Etujarru tarvitsee vain asentaa oikeanpuoleiseen vipuun, se on esijohdotettu V-jarruun.

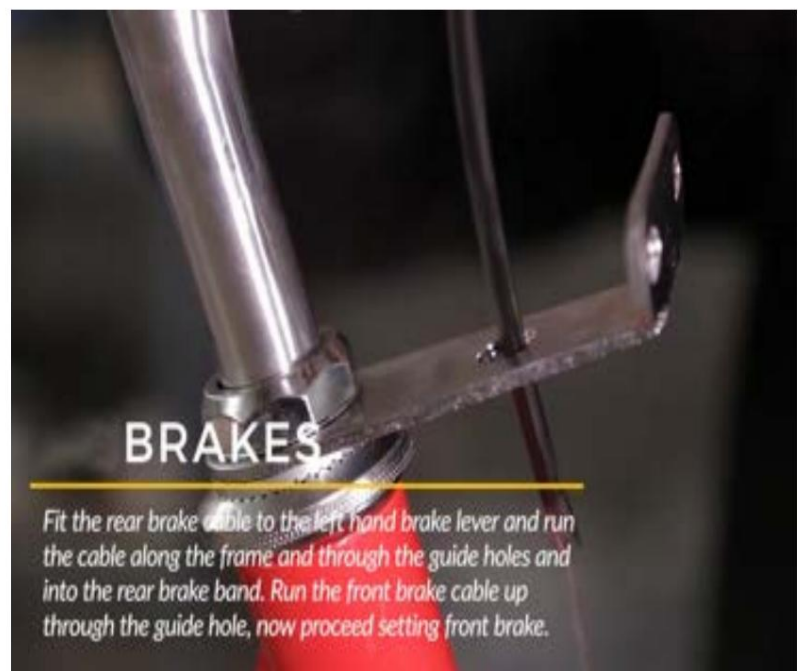

- 8a. Takavaijeri tulee syöttää takalevyjarruun alla olevan kuvan mukaisesti. Varmista, että levy pyörii tasaisesti, kiristä vaijeri tiukalle ja kiristä jarru.

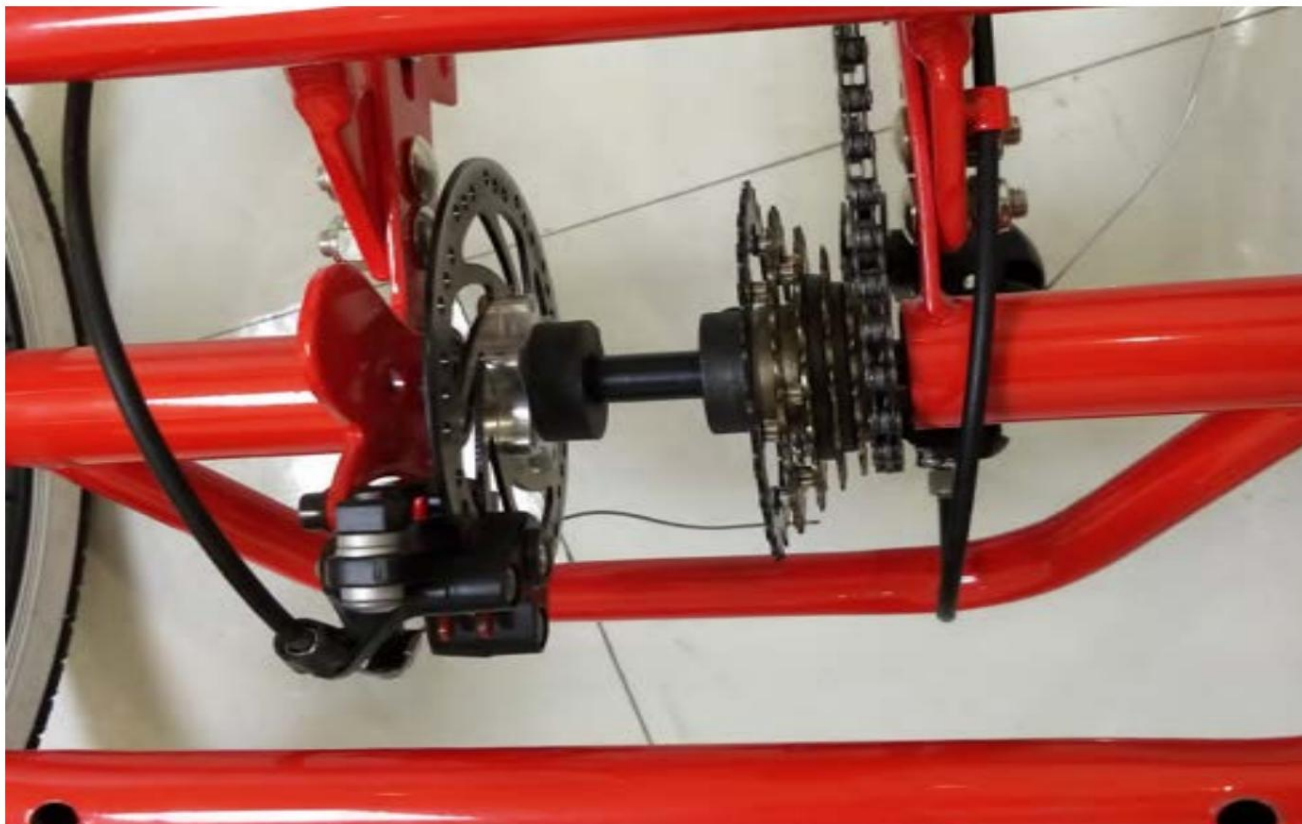

Etulevyjarru

Pujota etujarruvaijeri alas etujarrusatulaan ja kiristä se paikalleen.

Testaa, pyöriikö pyörä vapaasti, ja säädä jarruja varmistaaksesi pysäytyskyvyn.



- 8b. Lyhennä etujarruvaijerin ylimääräinen osa langansaksilla ja asenna vaijerisuojat (kuva 4). Asenna sitten vaijerisuojat takajarruvaijeriin ja takavaihteen vaijeriin.



Kuva 4

9. Vaihteiden aika, pujota vaihdevaijeri kotelon läpi ja pujota se rungon ohjausreiät kolmipyörän takaosaan





Syötä vaijeri vaihtajaan. Ennen kuin kiristät vaihdevaijerin paikalleen, varmista, että olet asettanut ruuvit ylä- ja alavaihteelle. Nämä ruuvit rajoittavat vaihtajan liikettä ja estävät sitä irtoamasta vaihdetta vaihdettaessa. Ohjesivullamme on erittäin hyödyllinen video, joka opettaa sinulle, miten vaihteet asetetaan. www.buytricycle.com/instructions



Alarajoittimen ruuvi määrittää, kuinka pitkälle takavaihtaja liikkuu polkupyörän rengasta kohti, kun taas ylärajoittimen ruuvi määrittää, kuinka pitkälle häkki liikkuu runkoa kohti.

1. Siirrä takavaihtaja suurimmalle numerolle merkitylle ja aseta ketju pienin hammaspyörä.
2. Säädä ylärajoittimen ruuvia niin, että ketju ja pienin takaratas on linjassa pystysuunnassa. Poista mahdollinen löysyys vaijerissa vetämällä kireällä ja kytke sitten kaapeli Kiinnitä kaapeli-ankkuri ja pultti tukevasti. Jotkin Vaihtajissa on säätösynteri (katso piirustus). Hienosäädä säätösynterillä säädä ketjun sijainnin säätöä. Säätösynterin kääntäminen myötäpäivään siirrä vaihtajaa ulospäin - pois päin rattia - myötäpäivään kääntäessä ohjaa ketju sisäänpäin - kohti pyörää.
3. Hienosäädä säätösynterillä ketjun sijainnin säätö. Kääntäminen säätösynterin kääntäminen myötäpäivään siirtää perämootorin vaihtaja - pois päin ratista - myötäpäivään kääntäminen ohjaa ketju sisäänpäin - kohti pyörää
4. Vaihda ketju suurimmalle takarattaalle; säädä alarajaruuvia niin, että ketju ja suurimmat hammasrattaat ovat pystysuorassa rivissä. Jos sinä eivät pysty saamaan ketjua suurimpaan hammaspyörä, alarajaruuvien kääntäminen vastapäivään antaa ketjun liikua rattia kohti.
5. Vaihda vaihteita varmistaen, että jokainen vaihde saavutetaan hiljaa ja epäröimättä.

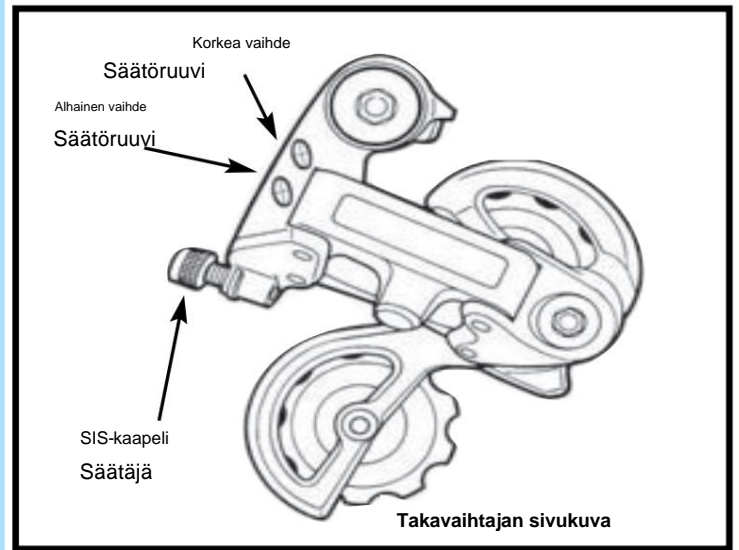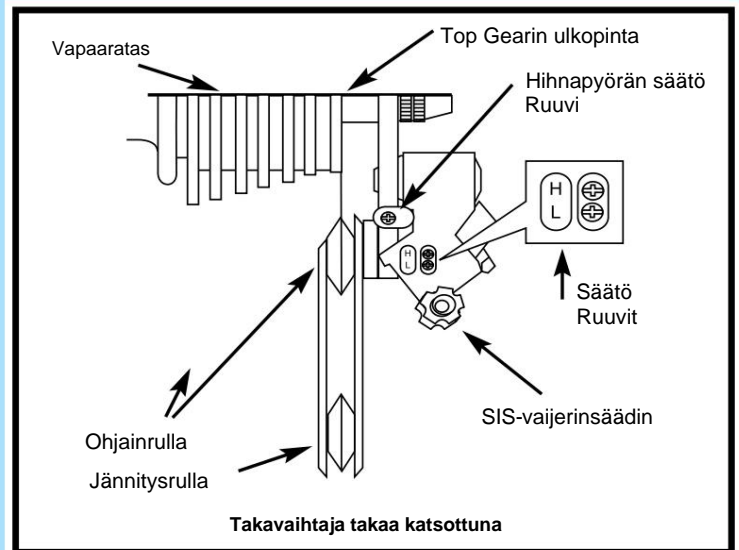

11. Asenna ensin kuvassa A näkyvät kaksi takaheijastinta lokasuojiin. Tämä on tehtävä ensin, koska ei ole pääsyä sen jälkeen.



Kuva A

Voit nyt kiinnittää takalokasuojat kuvissa B ja C olevien kuuden kromipalkin ja kiinnitysosien avulla.



Kuva B

Kiinnitä nämä kromipalkin litteään päähän

ja kiinnitä kolmipyöräiseen pyörään 3 kpl kummallekin puolelle.



Kuva C


Kiinnitä nämä kromipalkin kaarevaan päähän ja lokasuojaan x 3 kummallekin puolelle.

12. Melkein valmis, enää muutama viimeistely jäljellä. Aloitetaan asentamalla etuheijastin ja sen jälkeen pyörän heijastimet.



Kori:

Kori kiinnitetään taka-akselin läpi kahdella valkoisella tankolla alla olevien osien avulla.

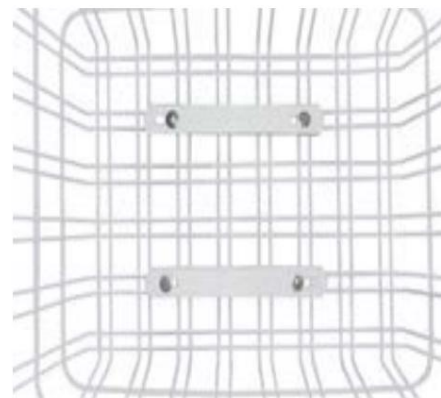

Kolmipyörän taitto

Kolmipyörän avaamiseksi vapauta pikalukitusvipu ja nosta kahvaa, jolloin runko taittuu. Palauta runko lähtöasentoon ja **lukitse pikalukitusvipu takaisin paikalleen, jotta kolmipyörällä voi ajaa.**



AKSELIN RAUTATAVARAT X6

4 ON ESIASETETTU AKSELIIN



KETJUKAISTAN RAUTATARRA X3



ETULOKASUOJAN RAUTAOSAT



/ LOKASUOJATANKOJEN YLÄOSAT



LOKASUOJAN MEKANISMI, pohja X6



TAKAKORIN OSAT X4



KAAPELITULPPIT



TAKALOKASKIJAT HEIJASTIMET



VAIHTENVAIJERI/TAKAJARRUVAIHI



PYÖRÄHEIJASTIMET



POLJIMET



ETUPYÖRÄNKAPSELIT (vain sähkökäyttöiset kolmipyörät)



Korin tukitangot x 2




Ketju



Pikakiinnitysakseli (vain ei-sähkömallit)



Takalokasuojat

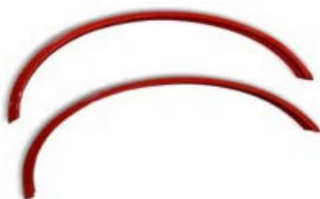

Satulatolppa



Etulokasuoja



Latausohjeet 1. Akku

on pakkauksesta otettuna vain puoliksi ladattu. Lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

2. Lataa akkua vähintään 12 tuntia kolmella ensimmäisellä latauskerralla.

3. Kytke laturin naarasliitin akkukotelon latausliitäntään. Kytke pistokkeen urospää pistorasiaan. Virta on päällä, kun laturin merkkivalo palaa.

4. Kun valo vaihtuu punaisesta vihreäksi, akku on täyteen latautunut.

5. Kun vihreä valo palaa, laturi on ylläpitolataustilassa ja latautuu hitaasti ylläpitäen latausta.

VAIN SÄHKÖPYÖRÄT

Irrotettava akku



Akkulaturi



SÄILYÄ AINA YKSI AVAIN TURVALLISESSA TALLESSA, KOSKA EMME SÄILYÄ VARAOSIÄ, JA NE OVAT VAIN SINUA KOLMIPYÖRÄLLÄSI.

Varoitus:

1. Varmista, että maasi jännite vastaa laturin tulo-/lähtövaatimuksia.
2. Varmista, että sähköpyörän virtakytkin on pois päältä ja avain on poistettu ennen lataamista.
3. Tätä laturia suositellaan vain SISÄkäyttöön.
4. Ladattaessa yritä pitää poissa lasten ulottuvilta.
5. Laturin korjaukset tulee teettää pätevällä teknikolla – Älä yritä korjata sitä itse.
6. Älä koske akun kahteen elektrodiin käsin.
7. Kun pyörää ei käytetä, akun lataamista suositellaan vähintään kerran kuukaudessa, vähintään kahden tunnin ajan kerrallaan.
8. Käytä tätä laturia vain kuivassa, puhtaassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, joka ei ole alttiina suoralle auringonvalolle.
9. Älä avaa akun kotelo, sillä se mitätöi takuun.

Palautuskäytäntö –

Tarjojan 14 päivän tyytyväisyystakuuun kaikille tuotteille ja palveluille. Ostaja vastaa palautuskuluista, ja tuote on palautettava käyttämättömänä, jälleenmyyntikelpoisena ja alkuperäispakkauksessaan. Mukana tulee olla kaikki ylimääräiset osat. Mahdolliset vahingot tai kuluminen vähennetään hyvityksestä.

Toimituskulut

Vahingonkorvaus vähennetään hyvityksen summasta. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Vaurioituneet tai vialliset tavarat –

TÄRKEÄÄ: Tarkista kolmipyörä/osat huolellisesti ennen kokoamista, sillä emme voi hyvittää tai vaihtaa naarmuja ja rikkoutuneita osia kokoamisen aloittamisen jälkeen. Tämä ei vaikuta mekaanisiin vikoihin.

Tuotteiden vaurio

Tarkista esineet huolellisesti ja ilmoita mahdollisista vaurioista/vaurioista. vika ja sisällyttä vahingonkuvauus, kuljettajalle annetut kommentit ja valokuvat, jos tarpeen.

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeintä. Jos saat tuotteet ja ne ovat vaurioituneet tai viallisia, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Ratkaisemme asian tyydyttävällä tavalla.

Palautus

Nykyinen kuluttajansuojalainsäädäntö määrää, että tuotteiden on oltava kuvauksen mukaisia, käyttötarkoitukseensa sopivia ja laadultaan tyydyttäviä. Jos ostat tuotteen verkosta ja siinä havaitaan vika 30 päivän kuluessa, sinulla on oikeus pyytää viallisen tuotteen täysi hyvitys. Jos vika ilmenee 30 päivän jälkeen, sinulla on oikeus korjata ja/tai vaihtaa tuote (katso 1 vuoden osatakuu). Jos tuotetta ei voida korjata tai vaihtaa, sinulla voi olla oikeus hyvitykseen. Neuvoja laillista oikeuksistasi on saatavilla paikallisesta kuluttajansuojatoimistosta tai kauppastandardien toimistosta.

Palautus

Jos palautusta pyydetään asiakkaan aiheuttamasta viasta tai vahingosta riippumattoman tuotteen vuoksi, tuote on palautettava alkuperäispakkauksessaan mahdollisine lisäosineen. Kaikki vahingot, joista ei ole ilmoitettu etukäteen, todisteita valmistuksesta tai jotka ovat aiheutuneet huonon pakkauksen aiheuttamista kuljetusvaurioista, vähennetään hyvityksestä. Ostajan vastuulla on varmistaa tuotteiden turvallinen palautus.

BuyTricycle järjestää yhden ilmaisen palautusnoudon asiakkaalle sopivana ajankohtana. Jos toimitus myöhästyy, enempää ilmaisia noutoja ei järjestetä ja mahdolliset lisänoudotukul vähennetään hyvityksestä.

Palautus

Jos kolmipyörä tai sen lisävarusteet palautetaan ja asiakas on aiheuttanut vahingon tai vian tahallisen vahingoittamisen, kulumisen tai yrityksen rakentaa **kolmipyörää, BuyTricycle** kirjoittaa raportin ja sisällyttää siihen korjauksen tai vaihdon kustannukset, jotka sitten vähennetään hyvityksestä yhdessä mahdollisten palautuspostikulujen kanssa.

Emme hyväksy ruosteen/säävaurioita vikana, eivätkä ne kuulu takuun piiriin. Ostajan vastuulla on huoletia kolmipyörän hoidosta ja huollosta.

Palautus

Katso vinkkejä ja neuvoja pyörän huoltoa käsittelevältä sivultamme.

Toimitus –

Ilmainen vakiotoimitus kaikkiin tilauksiin Ison-Britannian mantereelle. Yksi ilmainen toimitus tilausta kohden. Jos toimitusosoite kiellettyy toimituksesta, tuotteen uudelleentoimitus on ostajan vastuulla.

Postitukset

Postikulut lisätään ostoihin Pohjois-Irlannissa, Ylämailla, Manner-Euroopan ulkopuolella, Britteinsaarilla, Irlannin tasavallassa ja Euroopassa (muistutamme Ison-Britannian ulkopuolella asuvia ostajia, että valuutta on GBP). Katso tuotesivujen alasetvotallikko tai ota meihin yhteyttä ennen tilauksen tekemistä saadaksesi lisätietoja kansainvälisistä postikulusta. Kansainväliset postikulut ovat normaalin toimitusmaksun mukaisia. Ostaja on vastuussa mahdollisista lisätulli- ja satamamaksuista.

Palautus

BuyTricycle ei ole vastuussa mistään lisämaksuista tai viivästyksistä kansainvälisissä postituksissa. Lähetämme kaikki tuotteemme yhden arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, mutta varaathan siihen vielä 2–7 arkipäivää (toimitusajat muualle maailmaan, Eurooppaan, Britteinsaarille ja Irlannin tasavaltaan voivat vaihdella). Ilmoitamme sinulle mahdollisista viivästyksistä. Nämä toimitusajat ovat arvioita ja voivat vaihdella. Ilmoitamme muutoksista mainoksissa.

Toimitus

Toimitusajat voivat myös muuttua jälkitoimituksissa varaston täydennystoimitusten muutosten vuoksi. Arvioitu toimituspäivämäärä ilmoitetaan ennen tuotteen lähettämistä. Vaikka toimitusyrityksemme pyrkivät noudattamaan arvioitua päivämäärää, otathan yhteyttä 24/48 tunnin kuluessa toimituspäivästä. Päivitämme toimitusajankohdan.

BuyTricycle.com – Käyttöehdot

Yleistä

sinulle vastaavasti mahdollisista viivästyksistä. Huomioithan – Toimitusajat ovat arvioita, emmekä ole vastuussa toimituksen viivästyemisestä aiheutuvista kustannuksista.

Palautus

Kolmannen osapuolen kuriirit voivat toimittaa tilauksia suoraan kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana. **BuyTricycle** voi antaa tarkan toimitusajan.

Toimitus

Jos emme saavuta Tavaroiden arvioitua toimitusaikaa tai jos arviota toimituspäivästä ei ole annettu 30 päivän kuluessa lähetysvahvistuksesta, voit peruuttaa tilauksesi välittömästi, jos jokin seuraavista ehdoista pätee:

Palautus

(a) olemme kieltäytyneet toimittamasta Tavaraita;
(b) toimitus määräaikaan mennessä oli välttämätöntä (ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat olosuhteet); tai
(kerroit meille ennen tilauksesi hyväksymistä, että toimitus toimitusajan puitteissa pysyminen oli välttämätöntä.
Tavarat ovat sinun vastuullasi toimitushetkestä lähtien.

Palautus

Jos kuriiri ei pysty toimittamaan Tavaraita, hän joko yrittää toimittaa ne naapurille, yrittää toimittaa uudelleen seuraavana päivänä tai jättää sinulle kortin, jotta voit sopia sopivan ajankohdan uudelleentoimitukselle.

Palautus

Emme ole vastuussa Tavaroiden toimituksen viivästyemisestä tai Tavaroiden toimittamatta jättämisestä, jos viivästys tai epäonnistuminen johtuu joko vaikutuspiirimme ulkopuolella olevasta tapahtumasta tai asiakkaan laiminlyönti toimittaa meille riittävää toimitusta ohjeet tai muut Tavaroiden toimitukseen liittyvät ohjeet.

Palautus

Ison-Britannian ulkopuolella asuville ostajille muistutetaan, että valuutta on GBP.

Palautus

HUOMAUTUS: Kaikki kolmipyörämme pakataan ja toimitetaan erittäin huolellisesti, mutta emme voi taata, että ne ovat virheettömiä kuljetuksen vuoksi. Kolmipyöräisiä ei myyvä kasattuina, vaan ne toimitetaan purettuina. Mainosten mukaisesti suosittelemme ammattilaisen kasaamista. Kaikki valmiiksi rakennetut kolmipyörät ovat vain hyvän tahdon ele, eikä ostajalta veloiteta tästä palvelusta.

BuyTricycle ei ole vastuussa mistään kokoamisongelmista, ja asiakkaan vastuulla on aina suorittaa tarkastus ennen ajoa. Koska tämä on hyvän tahdon ele, ostaja ei voi vaatia hyvitystä tai pyytää palautusta viallisena tuotteessa. Ostaja on vastuussa tuotteen palautuskulusta, jos hän muuttaa mieltensä.

Palautus

Tämä on kertaluonteinen ja ilmainen hyvän tahdon ele, ja kaikki tulevat rakennus-/huolto-ongelmat ovat ostajan vastuulla.

Palautus

Hyvän tahdon ele toteutettaisiin vain ostajan pyynnöstä, ja näin tehdessään hyväksyttäisiin yllä olevat ehdot.

Palautus

Takuuehdot -

Haluamme sinun voivan luottaa kaikkiin sivustoltamme tekemiimme ostoksiin ja tarjoamme täyden 12 kuukauden takuun ostopäivästä lukien.

Palautus

Takuun puitteissa emme ole vastuussa mistään sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista tappioista, jotka johtuvat tuotteen toimintahäiriöstä, emmekä ole vastuussa mistään tuotteen vahingossa tapahtuneista vahingoista. Lakisääteiset oikeutesi kuluttajana eivät muutu.

Palautus

Takuun puitteissa toimitamme uudet osat ja tarvittaessa neuvomme korjauksessa. Vialliset osat on palautettava meille tarkastettavaksi ostajan kustannuksella. Asiakkaan on sitten noudettava tuote itse tai maksettava toimituskulut. Kun tuotteen takuu aika on päättynyt, tarjoamme vain neuvontapalvelua.

Palautus

Ei kuulu takuun piiriin –
Jarrupalat, kuluneet renkaat, kuluneet akut, kuluneet laakerit, kuluneet jarrut tai tuotteen minkä tahansa osan vaurioituminen väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksena.
BuyTricyclen ulkopuolisen tahon suorittama työ tai huolto .

Palautus

Onnettomuuksien, laiminlyönnin tai yleisen kulumisen seurauksena vaurioituneet osat (mukaan lukien litium-akut).
Vahinko, jonka on aiheuttanut takuun piiriin kuulumaton osa tai osa, jota ei ole ostettu tehtaaltamme.
Tuotteen osat ovat vaurioituneet, koska niitä ei ole tarkastettu ja huollettu säännöllisesti huolto-osiossa suositellulla tavalla.
Minkä tahansalaiset ruoste- tai säävauriot.
Kuten vastuuvapauslausekkeessa selvästi todetaan, pehmeiden metallien, kuten lokasuojien, taipuminen taaksepäin voi tapahtua toimituksen vuoksi.
HUOMAUTUS: Pidätämme oikeuden määrittää, mitkä vahingot johtuvat viallisista materiaaleista ja mitkä tuotteen väärinkäytöstä.

Palautus

Palautus

Viat –
Ostotodistus on toimitettava

Kaikista vioista on ilmoitettava välittömästi vian havaitsemisen jälkeen kirjallisesti osoitteeseen **help@buytricycle.com**

Palautus

Palautus

Huomautus: **BuyTricycle** ei ole vastuussa asiakkaan tai kolmannen osapuolen suorittamista korjauksista. Jos ongelman havaitaan johtuvan laiminlyönnistä/väärinkäytöstä/onnettomuudesta tai se ei kuulu takuun piiriin, varaosien ja korjauksen kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Palautus

Palautus

BuyTricycle ei ole vastuussa mistään vammoista tai vahingoista, jotka johtuvat ostamiensa tuotteiden käytöstä. Olosuhteet ja huolto Ennen ensimmäistä ajokertaa –
Varmista, että pyörä on koottu oikein. Tarkista, että ohjaustanko, polkimet ja satula ovat **tukevasti** kiinni.

Tarkista, että vaihteet ja jarrut toimivat oikein ja että olet tyytyväinen niiden toimintaan.

Tarkista, että renkaat on täytetty oikein

Varmista, ettei mikään mutteri tai putti ole löystynyt tai puodonut pois.

Palautus

Säääd ohjaustanko ja istuin oikealle korkeudelle.
Suosittelemme, että kaikkien tuotteiden kanssa kuljetaan asianmukaisissa turvavaateissa, kuten kypärässä.
Jos lokasuojat näyttävät olevan epämuodostuneita, säääd ne varovasti takaisin paikoilleen.

Palautus

VASTUUVAPAUSLAUSEKE –
Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että oikea(t) tuote(et) on ostettu ja että niitä käytetään aiotuun tarkoitukseen. Tämä kattaa kaikki yritykseltämme myydyt tuotteet. Yrityksen vastuu rajoittuu ainoastaan tuotteiden arvoon eikä koske välillisiä vahinkoja, vammoja tai menetyksiä niiden syystä riippumatta.
Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ostetun tuotteen turvallisuus ennen käyttöä, eikä **BuyTricycle** ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, joita asiakkaalle aiheutuu myymiemme tuotteiden käytöstä.

Palautus

Suosittelemme, että kolmipyörän kokoa ammattilainen. Jos se toimitetaan koottuna, luethan ennen ensimmäistä ajokertaa huolellisesti polkupyörän huolto-osiossa olevat tiedot.

Palautus

Ostamalla tuotteitamme olet lukenut ja hyväksynyt vastuuvapauslausekkeen, takuun ja käyttöehdot.

Palautus

Tekijänoikeus –
Tämän verkkosivuston ulkoasu, käytetyt grafiikat ja kokoelma muita tuotoksia ovat tekijänoikeuksiin suojattuja. Sivuja saa kopioida vain yksityiseen käyttöön, muotoksia ei saa tehdä eikä kopioita saa levittää tai käyttää julkiseen kopiointiin. Tietojen tai datan kopioiminen, erityisesti tekstin, tekstikatkelmien tai kuvien käyttö, edellyttää **BuyTricycle.comin** etukäteissuostumusta.



HUOMAA:

Täydelliset käyttöehdot / Takuu turva

, Polkupyörän huolto ja täydellinen palautuskäytäntö -vierailu

www.buytricycle.com

Palautteen jättäminen: HHHHH

Haluaisimme kuulla palautetta, jos olet tyytyväinen kolmipyöräiseesi ja saamaasi palveluun. Näin tiedämme, että teemme parhaamme asiakkaidemme hyväksi.

Olemme ylpeitä asiakaspalvelustamme, joten voit olla varma, että teemme kaikkemme ratkaistaksemme mahdolliset ongelmasi. Pyydämme vain, että annat meille mahdollisuuden korjata mahdolliset ongelmat ennen kuin annat meille negatiivisen/neutraalin palautteen.

Jos tilauksessasi ilmenee harvinaisia ongelmia (kuten tuote saapuu vaurioituneena kuljetuksen aikana), lähetä meille sähköpostia osoitteeseen help@buytricycle.com, niin käsittelemme asian tyydyttävällä tavalla.



Haluaisimme nähdä sinun ajavan kolmipyörälläsi, joten käy Twitter- tai Instagram-sivullamme hashtagilla #tricyclescouting ja tykkää Facebook-sivustamme

Sähköposti: help@buytricycle.com